

# S 系列的邮件服务器配置

(用于找回密码, 发送 linkus 欢迎邮件, 发送事件提醒等功能。)

**邮箱地址:** 输入要作为邮箱服务器的邮箱地址

**密码:** 这里一般跟邮箱登陆密码不同, 是邮箱的 smtp 授权码, 一般 QQ 邮箱, 163 邮箱都是使用授权码。

**发送服务器(SMTP):** 正常情况下会根据邮箱地址中的后缀自动填写, 如果不再预列表中, 需要手动填写。如果使用的是 TLS, 必须使用 587 端口。

**接收服务器(POP3):** 正常情况下会根据邮箱地址中的后缀自动填写, 如果不再预列表中, 需要手动填写。

有些邮箱需要先登录邮箱进入设置界面开启 SMTP 并设置授权码。



常规设置  
邮箱密码修改  
签名/电子名片  
来信分类  
信纸

手机号码邮箱  
帐号与邮箱中心  
邮箱安全设置  
邮箱手机服务  
反垃圾/黑白名单

**POP3/SMTP/IMAP**  
客户端授权密码

**POP3/SMTP/IMAP**

设置POP3/SMTP/IMAP:  POP3/SMTP服务  
 IMAP/SMTP服务

收取最近30天邮件

温馨提示: 请使用授权码登录第三方邮件客户端

设置POP3/SMTP/IMAP:  开启客户端删除邮件提醒

当邮件客户端删除邮件时, 系统会通过邮件发送提醒信息

保存 取消



常规设置  
邮箱密码修改  
签名/电子名片  
来信分类  
信纸

手机号码邮箱  
帐号与邮箱中心  
邮箱安全设置  
邮箱手机服务  
反垃圾/黑白名单  
POP3/SMTP/IMAP

**客户端授权密码**

**授权码**

授权码是用于登录第三方邮件客户端的专用密码。  
适用于登录以下服务: POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务。

设置客户端授权码:  开启  
 关闭 (默认)

启用授权码, 避免密码泄露造成邮箱安全隐患, 使用邮件客户端更安心。了解更多 >>

在邮箱确认开启 SMTP 之后可以到 S 系列页面填入相关信息。点击测试

**配置**

> PBX

✓ 系统

- 网络
- 安全中心
- 用户权限
- 日期和时间
- 邮箱**
- 存储
- 远程管理
- 双机热备

**邮箱**    邮件模板

发件地址 ⓘ: yeastar@163.com

邮箱地址或者用户名 ⓘ: yeastar

密码 ⓘ: .....

发送服务器 (SMTP) ⓘ: smtp.163.com : 25

接收服务器 (POP3) ⓘ: pop.163.com : 110

启用TLS ⓘ

**测试**

**配置**

> PBX

✓ 系统

- 网络
- 安全中心
- 用户权限
- 日期和时间
- 邮箱**
- 存储
- 远程管理
- 双机热备

**邮箱**    邮件模板

发件地址 ⓘ: 1449822564@qq.com

邮箱地址或者用户名 ⓘ: yeastar


密码 ⓘ: .....

发送服务器 (SMTP) ⓘ: smtp.qq.com : 587

接收服务器 (POP3) ⓘ: pop.qq.com : 995

启用TLS ⓘ

**测试**

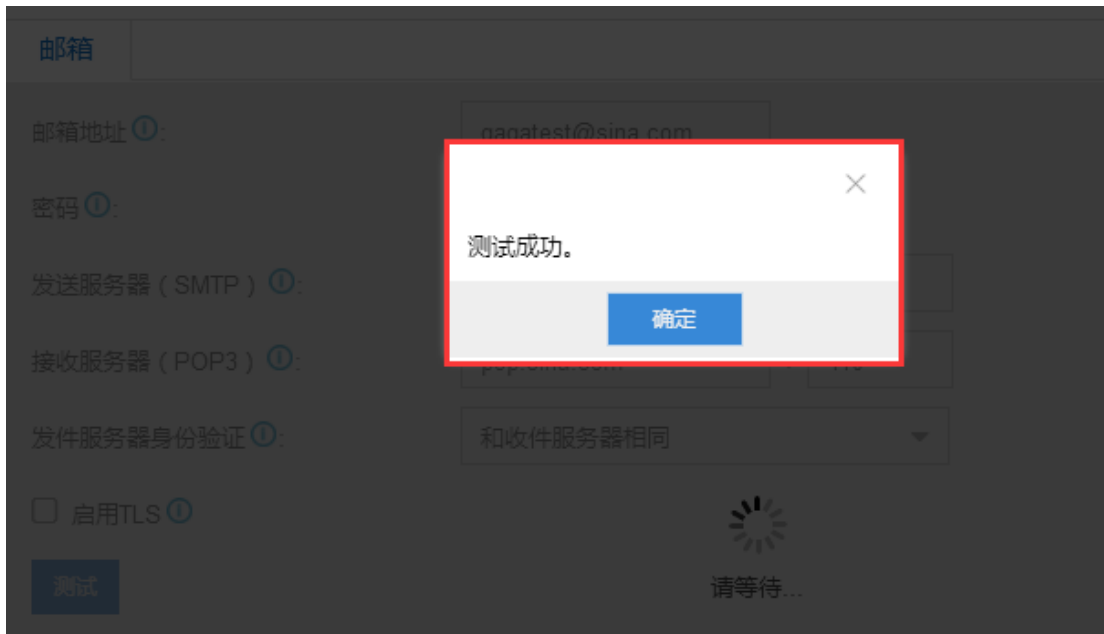

确保测试成功之后即可正常使用。