

如何更新系统提示音

朗视 TA-FXS 系列网关支持多种语言的系统提示音，您可以登陆朗视 TA 网关，点击**网关**→**网关设置**→**系统提示音设置**，选择符合您环境的系统提示音进行更新。TA 网关提供三种方式让您更新系统提示音：自动模式、HTTP 模式和 TFTP 模式。本文为您介绍如何通过这三种方式更新系统提示音。

1. HTTP/自动模式(推荐)

选择下载方式为“Auto Detection”的方式，即自动模式，然后选择您需要的提示音类型，点击“下载”，系统将自动下载您选择的提示音，下载成功后旧的系统提示音直接被替换成新的提示音。



图 1-1 自动模式

选择下载方式为“HTTP Download”，您需要在“HTTP 地址”一栏，填入相应提示音的 HTTP 地址，点击“下载”之后，系统将下载提示音并更新系统提示音。

TA 网关支持以下几种系统提示音：

- 中文：www.yeastar.com/download/VoicePrompts/NeoGate/zh.tar.gz
- 英文：www.yeastar.com/download/VoicePrompts/NeoGate/en.tar.gz

例如：更新系统提示音为中文提示音，需要再 HTTP 地址栏填写地址：

www.yeastar.com/download/VoicePrompts/NeoGate/zh.tar.gz



图 1-2 HTTP 下载

注意：使用 HTTP 模式/自动模式，您需要配置好 TA 网关的 LAN 设置，确保 TA 网关可以访问到朗视公司的网站地址：www.yeastar.com，否则您将无法成功从网站上下载语音文件。

2. TFTP 升级模式

如果直接使用 Http 方式不能下载的话，那您可以选择 tftp 方式。通过 TFTP 模式，NeoGate 网关不需要访问外部网络，可以直接再本地实现系统语音更新。更新系统提示音，步骤如下

步骤 1： 下载系统提示音，如中文提示音。

下载链接：www.yeastar.com/download/VoicePrompts/NeoGate/zh.tar.gz

步骤 2： 创建一个 tftp 的服务器

1) 安装 tftp32 软件到您的电脑上

下载链接：http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html

2) 配置 tftpd32

配置 'Current Directory'，点击 'Browse' 按钮，选择下载到本地电脑的语音文件如 <D:\zh.tar.gz>。

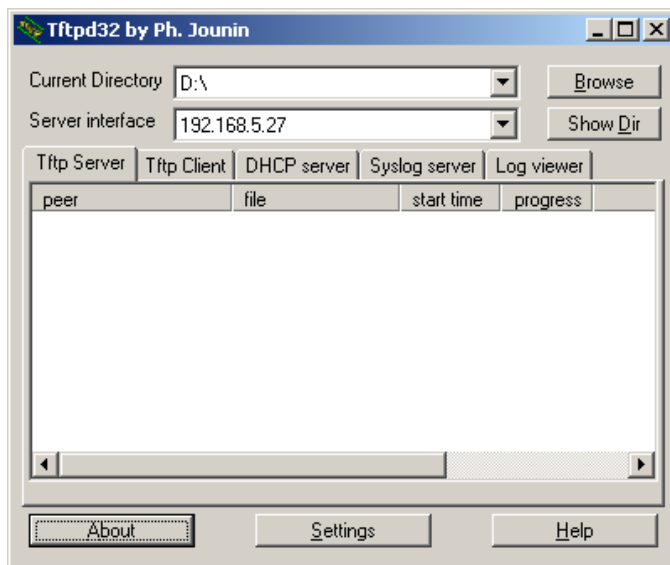


图 2-1 Tftp 软件

步骤 3： 通过 tftp 升级

1) TFTP 服务器：填写开启 tftp32 电脑的 IP，如 192.168.5.27；

2) 文件名：输入文件名，如 zh.tar.gz；

3) 点击“下载”开始从本地电脑下载语音文件，更新系统语音。



图 2-2 TFTP 上传

[结束]