



SNOM IP 话机 配置向导

版本 1.1

厦门星纵信息科技有限公司

目录

配置 SNOM 话机..... 3

配置 Snom IP 话机注册到 S 系列 IPPBX

适用型号: Snom 300, 320, 360, 370, 820, 821, 870。

提示:

该配置向导基于 8.7.3.7 的固件版本, 如果您适用的版本不同, 在设置界面以及功能方面会有一些区别。同时该向导基于恢复出厂配置的 Snom 话机, 如果不确定是否配置过, 请先恢复出厂设置。

配置 Snom 话机

1. 将话机连入内网, 接入电源, 话机将启动并从 DHCP 服务器上获取 IP, 按话机面板上的“帮助”或者按键 7 可以获取 IP 地址, 本例中假设为: 192.168.5.126, S 系列 IPPBX 的 IP 地址为: 192.168.5.250。
2. 打开浏览器, 输入话机的 IP 地址: http://192.168.5.126。
3. 接下来开始配置话机注册到 S 系列 IPPBX, 点击“Setup”→“Identity 1”的标签:

The screenshot shows the configuration page for Identity 1. The left sidebar has 'Identity 1' highlighted. The main content area is titled 'Login Information' and includes the following fields and options:

- Identity active: on off
- Displayname: Jane
- Account: 507
- Password: [masked]
- Registrar: 192.168.5.250:5060
- Outbound Proxy: [empty]
- Failover Identity: Identity 1
- Authentication Username: 507
- Mailbox: *2
- Ringtone: Ringer 1
- Custom Melody URL: [empty]
- Display text for idle screen: [empty]
- XML Idle Screen URL: [empty]
- Ring After Delay (sec): [empty]
- Record Missed Calls: on off
- Record Dialed Calls: on off
- Record Received Calls: on off
- Identity is hidden: on off

Buttons at the bottom include: Apply, Re-Register, Play Ringer, Remove Identity, and Remove All Identities.

图 1-1

- 1) 账号激活: 选择“on”。
- 2) 显示名称: 填入话机的显示名称, 可以自定义, 比如 Snon370。
- 3) 账号: 填入该分机的分机号。
- 4) 密码: 填入注册该分机的密码, 可以在 S 系列 IPPBX 的该分机的页面中找到密码。
- 5) 注册服务器: 填入 S 系列 IPPBX 的 IP 地址, 记得带端口, 本例中 192.168.5.250:5060。
- 6) 认证名: 填入注册该分机的认证用户名, 默认与分机一致。
- 7) 留言信箱: *2。

4. 接下来需要设置音频信息，点击“RTP”标签，在“RTP Encryption”一定要选择 off 的状态，这个是 SRTP 的选项。如果要选择 on,请在 S 系列 IPPBX 的 SRTP 启用后设置此项。

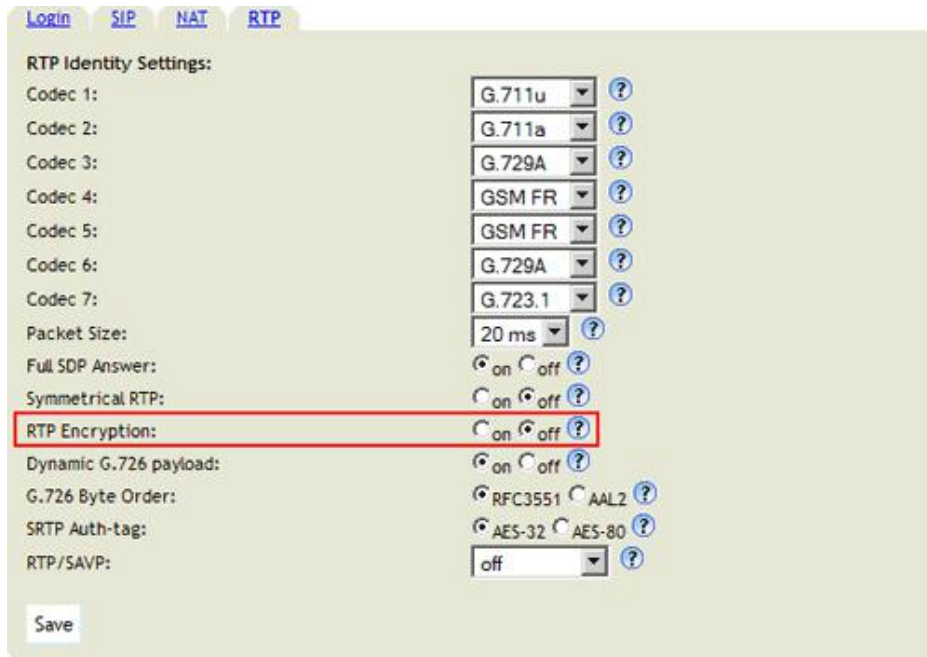


图 1-2

5. 点击保存按钮后点击重启，话机将自动重启，启动完毕之后话机将注册到 S 系列 IPPBX 上，关于注册状态可以在 S 系列 IPPBX 的线路状态中查看。
6. 由于 Snom 话机默认的对讲设置为 off,所以请将其设置为“only in idle”。

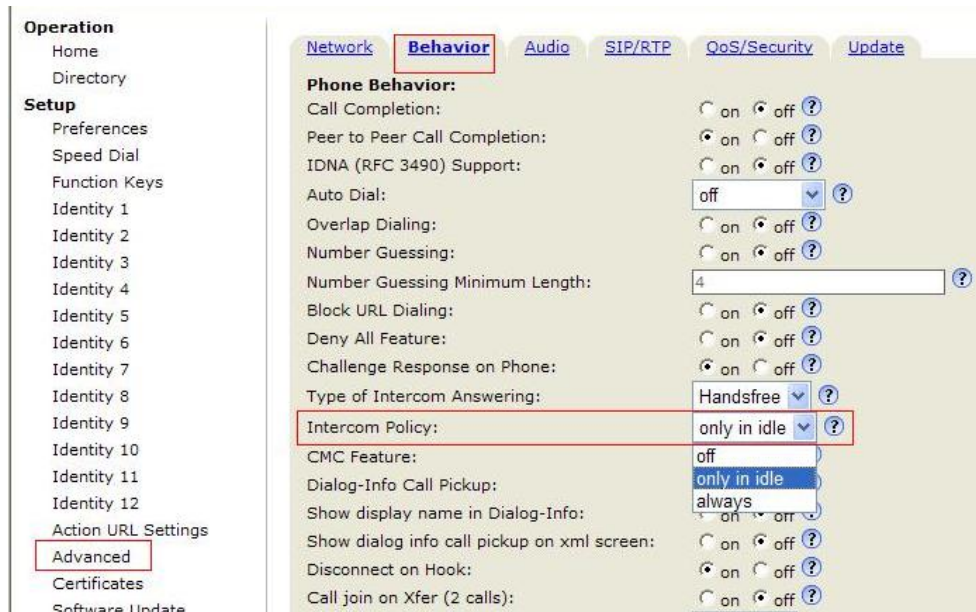


图 1-3

<结束>