MySMS 短信中心

用户手册

版本 1.0.0.0

厦门朗视信息科技有限公司

目录

1 简介 3

2 安装 MySMS 软件 4

3 管理 MySMS 9

3.1 登录 MySMS 9
3.2 多级用户帐号 10
3.3 管理 MySMS 10
3.3.1 管理员登录 10
3.3.2 设备管理 10
3.3.3 用户管理 13
3.3.4 系统日志 15
3.3.5 密码设置 16

4 使用 MySMS 17

4.1 用户登录 17
4.2 SIM 卡状态 17
4.3 联系人管理 18
4.3.1 联系人列表 18
4.3.2 联系人群组 20
4.4 发送短信 22
4.4.1 发送自定义短信 22
4.4.2 发送常用短信 24
4.4.3 发送定时短信 27
4.4.4 发送模板短信 30
4.5 发件箱 32
4.6 收件箱 33
4.7 系统日志 34
4.8 密码设置 35

1 简介

MySMS 软件是一款为NeoGate TG 网关用户量身定做的免费短信管理软件。MySMS允许NeoGate TG用户通过网页管理和收发短信。MySMS软件直接安装即可通过浏览器登录管理，简单易用。

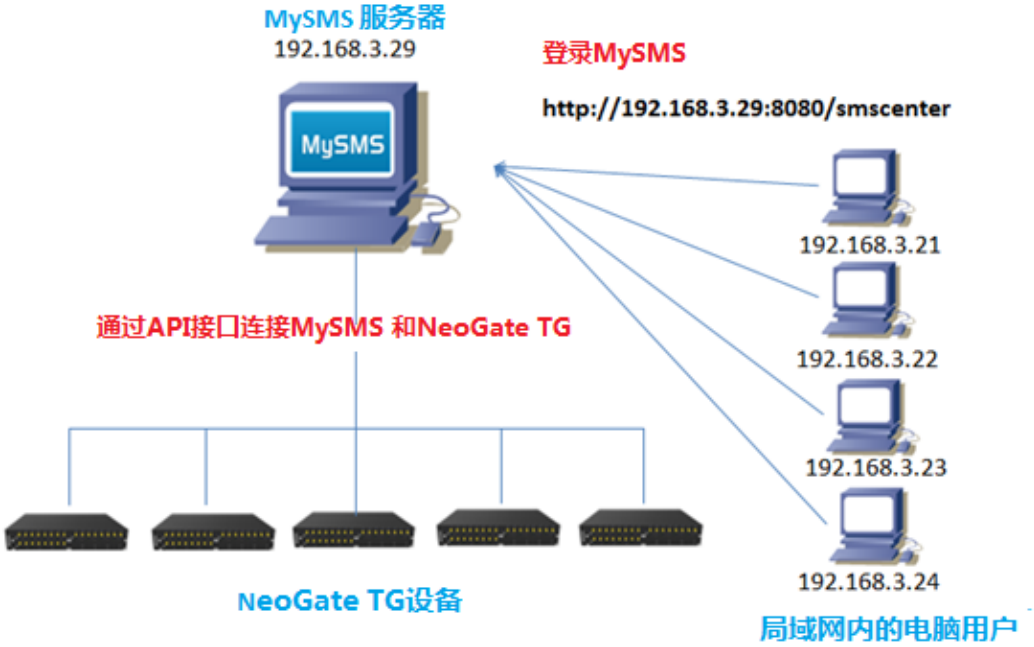

图 1-1 MySMS 应用

功能特点

- 短信收发
- 收件箱&发件箱查询
- 群发短信
- 定时发送短信
- 查看短信发送状态
- 短信模板
- 自定义短信
- 常用短信
- 联系人管理
- SIM卡状态查询
- 管理员&用户账号
- 系统日志

2 安装 MySMS 软件

MySMS 软件集成了Tomcat 和MySQL。Tomcat端口为8080，MySQL端口为3306。安装MySMS软件之前请先检查这两个端口是否被电脑其他运行程序占用。若有被其他程序占用，请关闭相关程序再进行安装。

安装环境

操作系统：Windows XP，Windows 7,Windows 8
硬盘要求：至少有400MB的空闲空间
浏览器： 火狐浏览器（Firefox），谷歌浏览器（Chrome），IE浏览器（版本9以上）

请根据下列步骤安装MySMS软件

步骤1. 下载MySMS软件：
http://www.yeastar.com/download/MySMS/setup.exe

步骤2. 保存下载的安装包，双击文件。

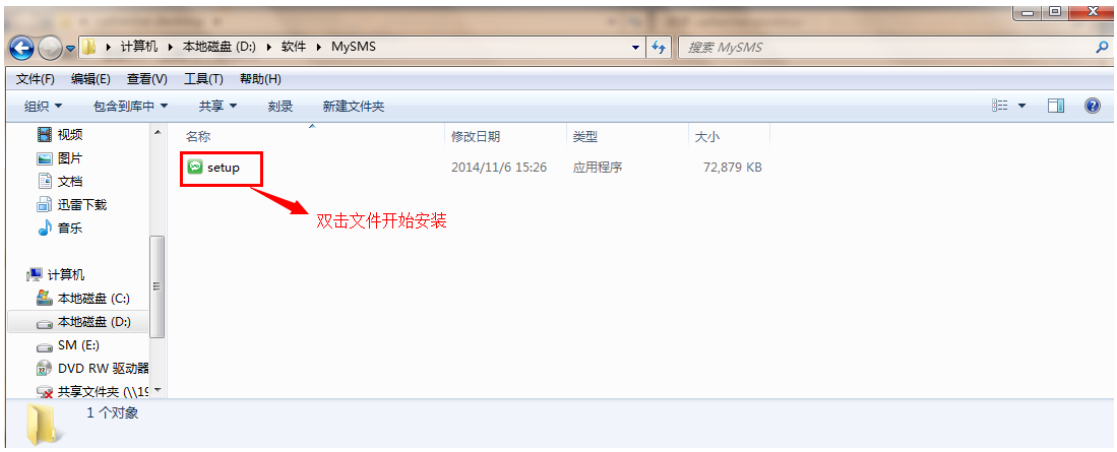

图 2-1 安装 MySMS

步骤3. 选择语言，点击**确定**。

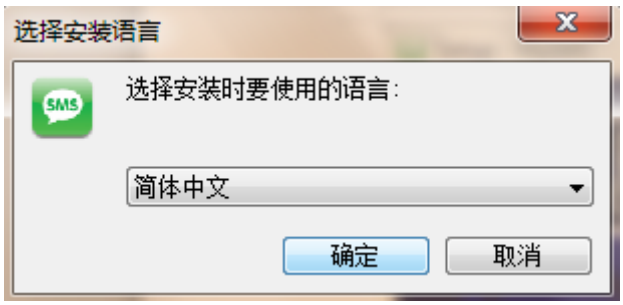

图 2-2 选择语言

步骤4. 点击**下一步**继续安装MySMS

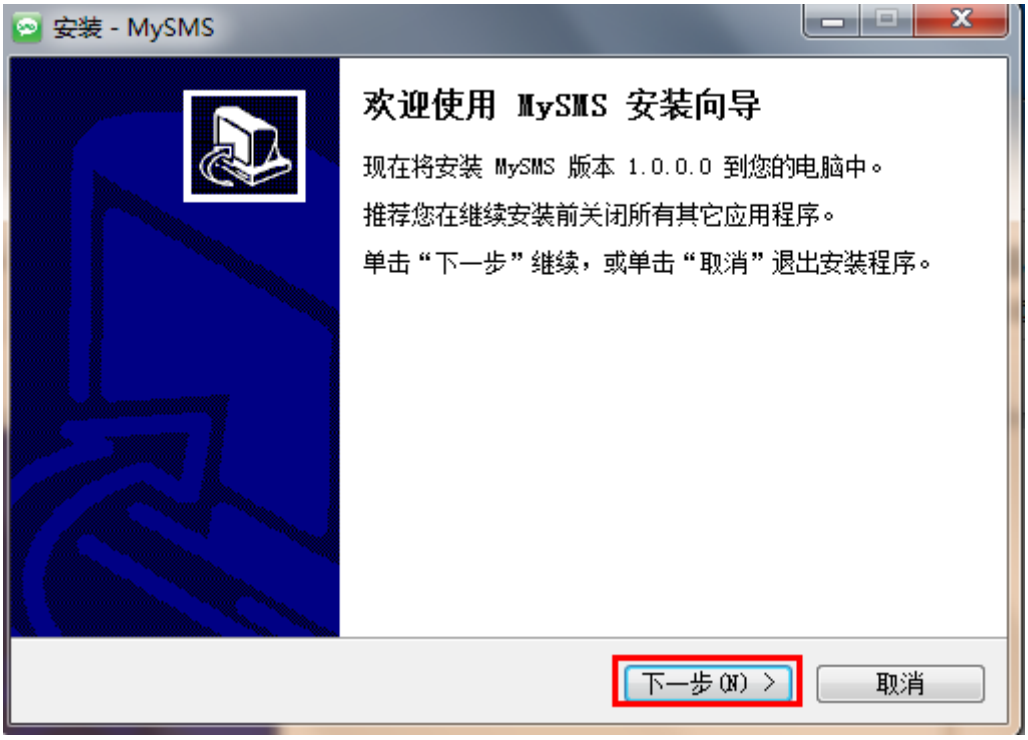

图 2-3 MySMS 安装向导

步骤5. 选择安装位置，点击**下一步**。

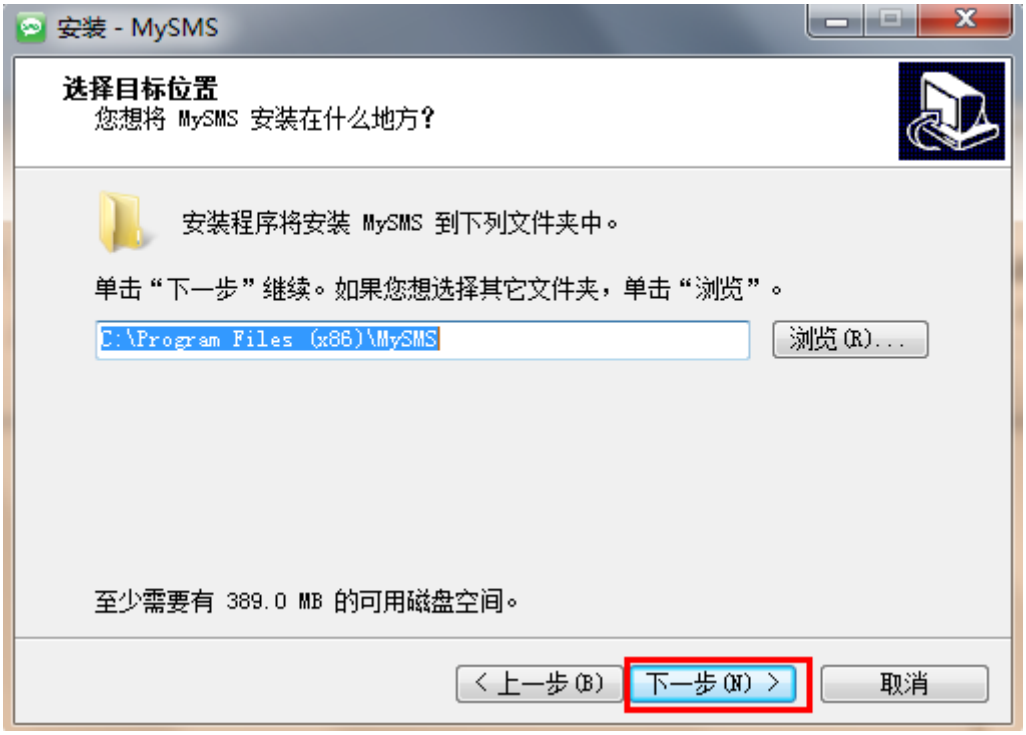

图 2-4 选择安装位置

步骤6. 选择开始菜单文件夹，点击**下一步**。

图 2-5 选择开始菜单文件夹

步骤7. 选择是否创建快捷方式，点击**下一步**。

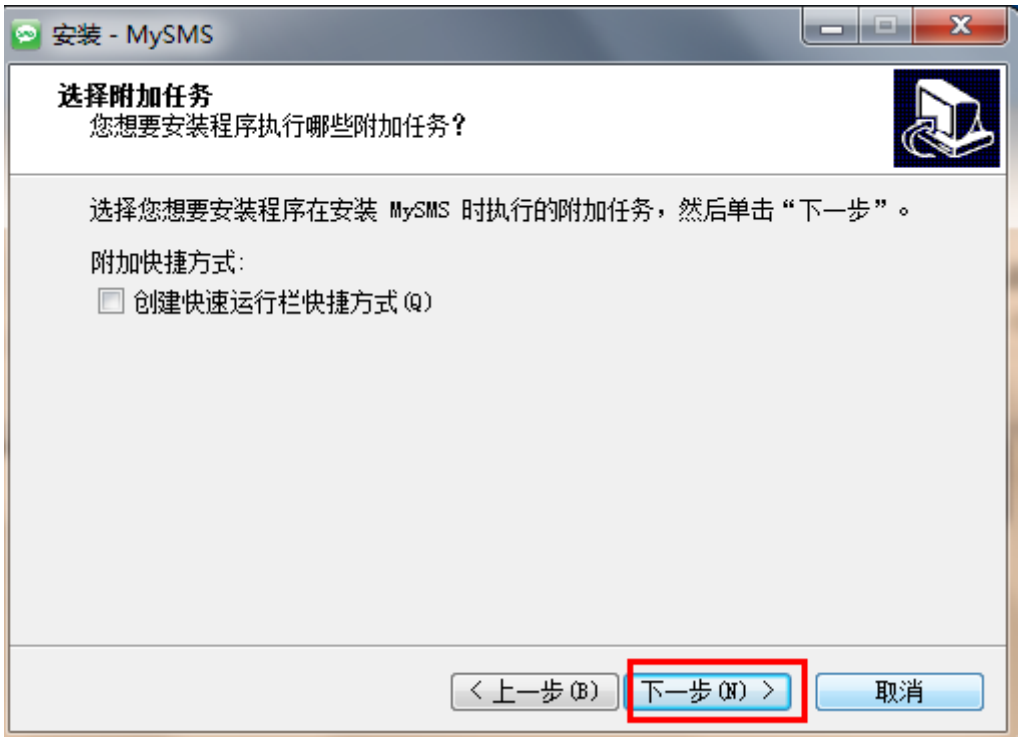

图 2-6 选择附件任务

步骤8. 点击**安装**，继续安装软件。

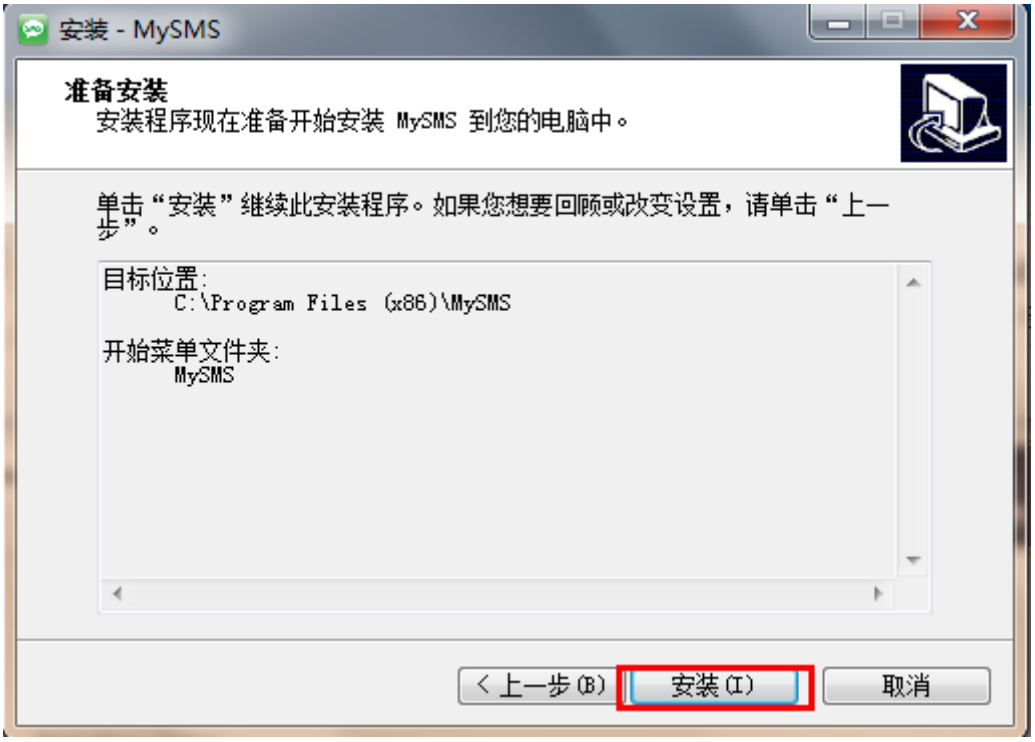

图 2-7 准备安装

步骤9. 软件正在安装，请稍等。

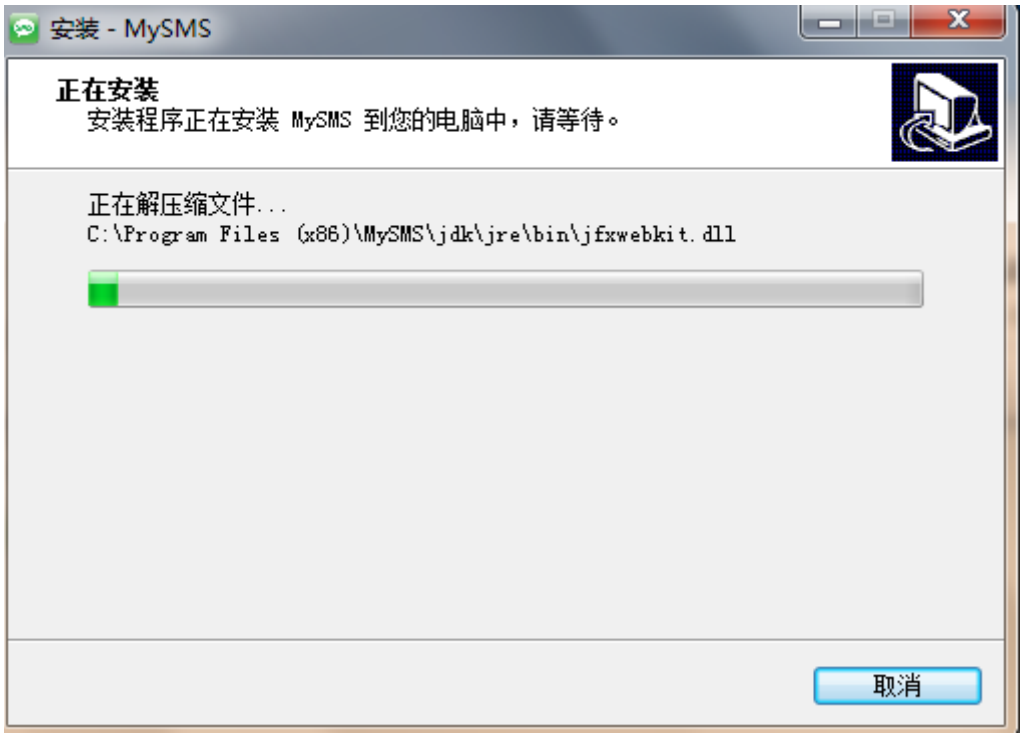

图 2-8 安装中

步骤10. 安装成功。点击**完成**退出安装。

安装 - MySMS
MySMS 安装向导完成
安装程序已在您的电脑中安装了 MySMS。此应用程序可以通过选择安装的快捷方式运行。
单击“完成”退出安装程序。
运行 MySMS
完成(F)

图 2-9 安装完成

3 管理 MySMS

3.1 登录 MySMS

当完成MySMS软件安装时，MySMS会在本机自动打开登录网页。
MySMS 本机登录地址为：http://localhost:8080/smscenter.

图 3-1 MySMS Local Host

您也可以通过安装MySMS的电脑具体IP地址来登录MySMS。在本指南中，我们在电脑IP为192.168.3.29的电脑上安装MySMS软件，因此，登录地址为：
http://192.168.3.29:8080/smscenter
其他局域网的电脑用户也可以通过此地址来访问MySMS网页界面。

图 3-2 MySMS 访问地址

注意:
安装MySMS的电脑主机需要保证运行中，否则无法访问MySMS。

3.2 多级用户帐号

在登录页面您可以看到有两种用户类型。

- **用户** 允许用户选择相应的NeoGate TG设备登录MySMS 网页发送短信和管理短信。

- **管理员** 允许管理员管理MySMS软件与NeoGate TG网关设备的对接，管理用户账号并授权用户使用哪台NeoGate TG设备发送和接收短信。

3.3 管理 MySMS

3.3.1 管理员登录

在使用MySMS收发短信之前，您需要先登录管理员账号去管理设备和用户帐号。

用户名: admin
默认密码: admin

图 3-3 管理员Login

3.3.2 设备管理

在此页面，您可以添加 NeoGate TG 设备，通过 API 与 MySMS 对接。
在这里，我们介绍如何添加一台 NeoGate TG1600 设备与 MySMS 对接。
假设 NeoGate TG1600 的 IP 地址为：192.168.3.184。

重要事项:
在连接 NeoGate TG1600 到 MySMS 之前，请确认 NeoGate TG1600 的 API 设置已设置准确。

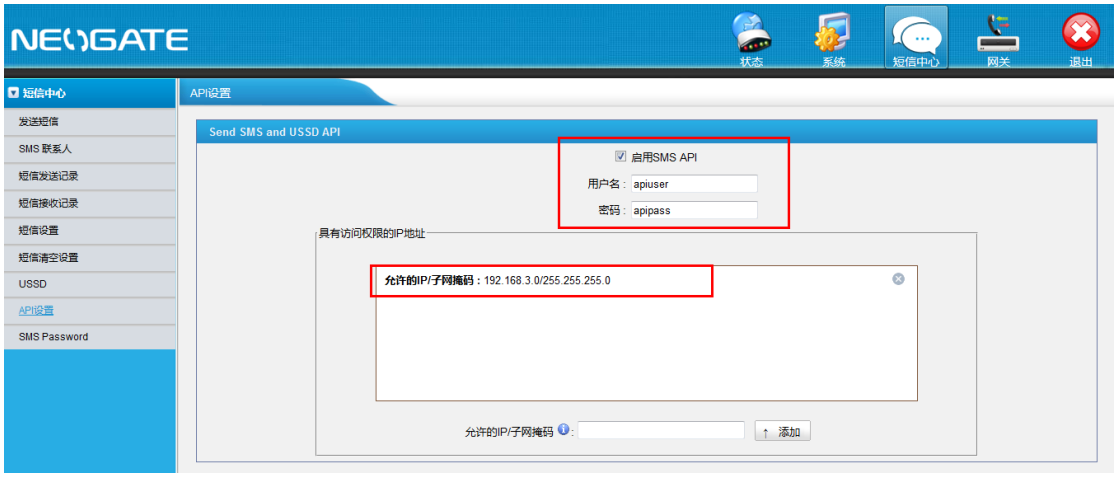

图 3-4 NeoGate TG API 设置

启用 SMS API: 启用 *//启用 API 设置，默认的 API 端口为 5038*
用户名: apiuser *//为 API 端口自定义一个用户名*
密码: apiuser *//自定义一个密码*
允许的 IP/子网掩码：192.168.3.0/255.255.255.0
// 设置可以通过 API 连接 TG 的主机 IP 地址

添加设备

1. 点击 + 添加设备，添加 TG 设备与 MySMS 对接。
2. 填写 NeoGate TG1600 的 IP 地址，API 用户名和密码。
3.

图 3-5 添加设备

设备名称: TG1600 *//为此设备命名，建议填写一个便于识别的名称*
IP 地址: 192.168.3.184 *// NeoGate TG 设备的 IP 地址*
端口: 5038 *//默认 API 端口 5038*
API 用户名: apiuser *// 填写在 NeoGate TGAPI 设置页面的用户名*
API 密码: apipass *//填写在 NeoGate TG API 设置页面的密码*

3. 点击**保存**，然后查看连接状态。

		设备名称	IP地址	端口	API用户名	API密码	连接状态	连接操作
1		TG1600	192.168.3.184	5038	apiuser	apipass	连接	断开

图 3-6 设备连接状态

删除设备

1. 选择设备，然后点击 删除设备。
2. 点击**确定**删除设备，点击**取消**保留设备。

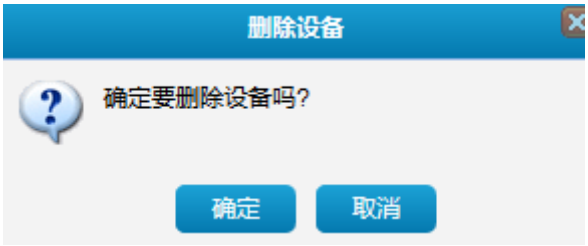

图 3-7 删除设备

连接操作

1. 点击 ，可以断开 TG 设备与 MySMS 的连接。



		设备名称	IP地址	端口	API用户名	API密码	连接状态	连接操作
1	✓	TG1600	192.168.3.184	5038	apiuser	apipass	连接	断开

图 3-8 断开连接

2. 点击 可以重新连接 TG 设备与 MySMS。



		设备名称	IP地址	端口	API用户名	API密码	连接状态	连接操作
1	✓	TG1600	192.168.3.184	5038	apiuser	apipass	断开	连接

图 3-9 Connect Device

搜索设备

如果添加了多个 TG 设备与 MySMS 对接。那么，您可以通过搜索功能快速找到设备。



图 3-10 搜索设备

3.3.3 用户管理

添加用户

1. 点击 + 添加用户，添加用户。
2. 设置用户名和密码。

图 3-11 添加用户

3. 点击**保存**，查看状态。用户一旦创建，密码将不会显示在网页界面上，您看到的是加密保护的密码。

图 3-12 用户状态

用户权限配置

一个用户可以使用多台NeoGate TG设备在MySMS平台上发送短信。您可以为不同的用户分配不同的TG设备。

1. 点击 ，配置用户权限。

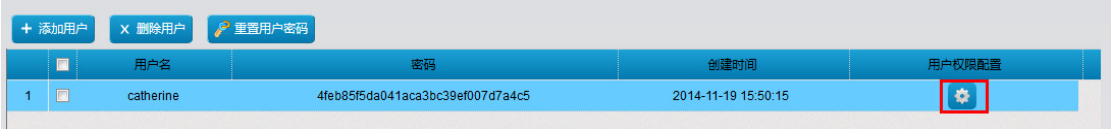

图 3-13 用户权限配置

2. 勾选设备，即为此用户分配TG设备。勾选之后，用户可以在用户登录页面选择此设备登录。若没有为用户分配TG设备，那么该用户无法登录用户账号。

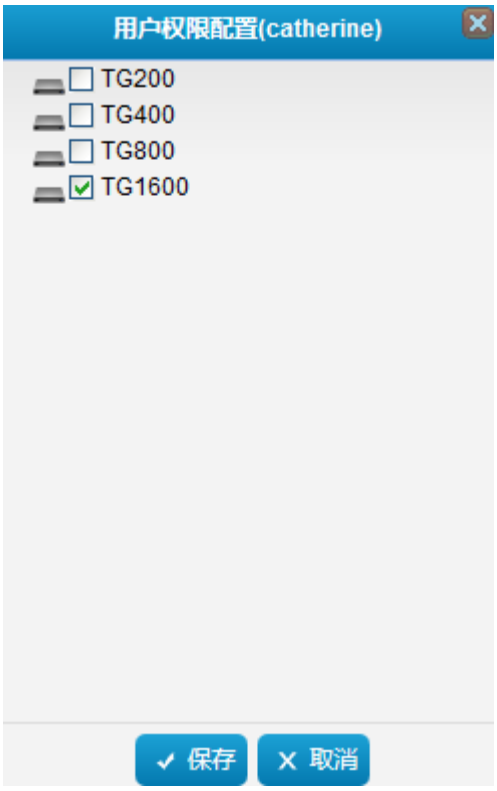

图 3-14 用户权限

删除用户

1. 选择用户，点击 删除用户 。
2. 点击**确定删除用户，点击取消保留用户。**

图 3-15 删除用户

重置用户密码

如果您忘记用户的登录密码，您可以把密码重置为123456。

1. 选择用户，点击 重置用户密码 。
2. 系统提示是否确认重置密码。

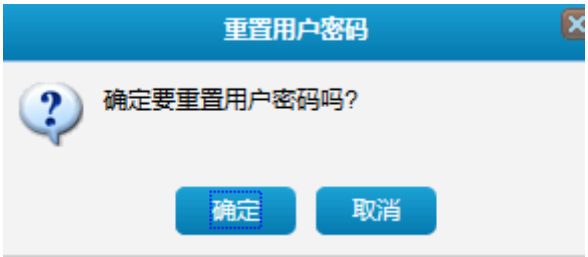

图 3-16 重置用户密码

3. 点击确定，用户密码将被重置为123456。

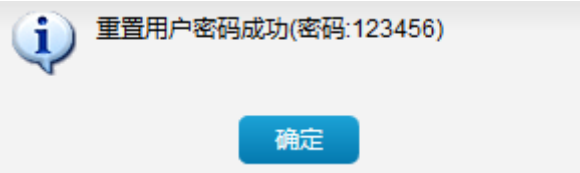

图 3-17 重置用户密码成功

4. 点击**取消**则保留旧的密码。

搜索用户

通过搜索功能，可以帮助您快速从众多的用户中搜索到您要的用户。



图 3-18 搜索用户

3.3.4 系统日志

通过系统日志，您可以查看到哪个 IP 地址登录过 MySMS，做了什么操作。

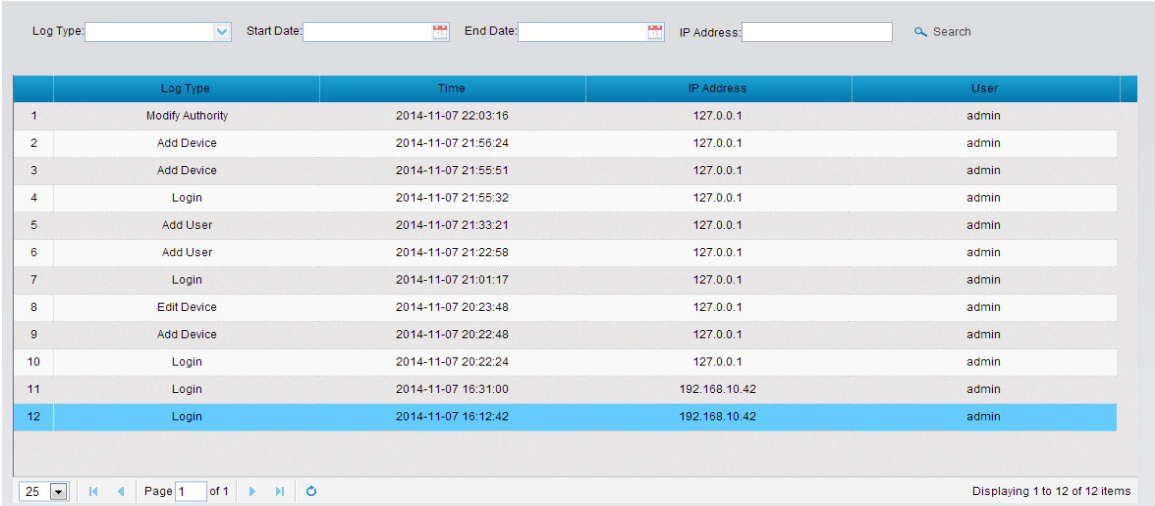

	Log Type	Time	IP Address	User
1	Modify Authority	2014-11-07 22:03:16	127.0.0.1	admin
2	Add Device	2014-11-07 21:56:24	127.0.0.1	admin
3	Add Device	2014-11-07 21:55:51	127.0.0.1	admin
4	Login	2014-11-07 21:55:32	127.0.0.1	admin
5	Add User	2014-11-07 21:33:21	127.0.0.1	admin
6	Add User	2014-11-07 21:22:58	127.0.0.1	admin
7	Login	2014-11-07 21:01:17	127.0.0.1	admin
8	Edit Device	2014-11-07 20:23:48	127.0.0.1	admin
9	Add Device	2014-11-07 20:22:48	127.0.0.1	admin
10	Login	2014-11-07 20:22:24	127.0.0.1	admin
11	Login	2014-11-07 16:31:00	192.168.10.42	admin
12	Login	2014-11-07 16:12:42	192.168.10.42	admin

图 3-19 系统日志

3.3.5 密码设置

点击

可以更改管理员的密码。

输入旧的 admin 账户的密码，然后两次输入新密码，点击

，新密码马上生效。

图 3-20 管理员密码设置

4 使用 MySMS

4.1 用户登录

用户选择被授权的 TG 设备，即可登录 MySMS 管理短信。本指南中，我们使用在章节 3.3.3 用户管理创建的用户 catherine 来登录。该用户被授权的 TG 设备为 TG1600。.

图 4-1 用户登录

设备: 选择授权给该用户的 TG 设备，这里选择 TG1600
用户名： catherine
密码: yeastar6041

4.2 SIM 卡状态

在使用 MySMS 收发短信之前，首先要确认 NeoGate TG 设备上的 SIM 卡是否可用。在此页面中，您可以查看到所有 TG 设备上面所有的 SIM 卡状态。点击左边导航的 **SIM 卡状态**选项即可进入查看。

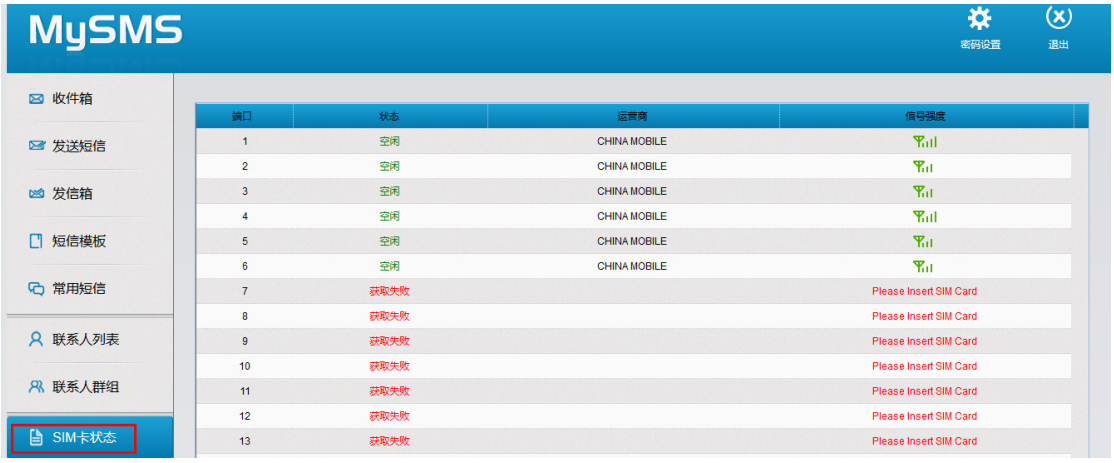

图 4-2 SIM 卡状态

状态	描述

空闲	此端口已安装 SIM 卡，并且处于空闲状态
获取失败	此端口没有安装 SIM 卡
忙	此端口正在被使用中

信号强度	描述
	没有信号
	信号弱
	信号正常
	信号好
	信号非常好

4.3 联系人管理

在 MySMS 添加联系人，并对联系人进行分组，可以在发送短信的时候直接选择联系人或联系人组作为发送目的地，为您节省大量的时间和人力。

4.3.1 联系人列表

点击 

标签，即可进入联系人页面。.

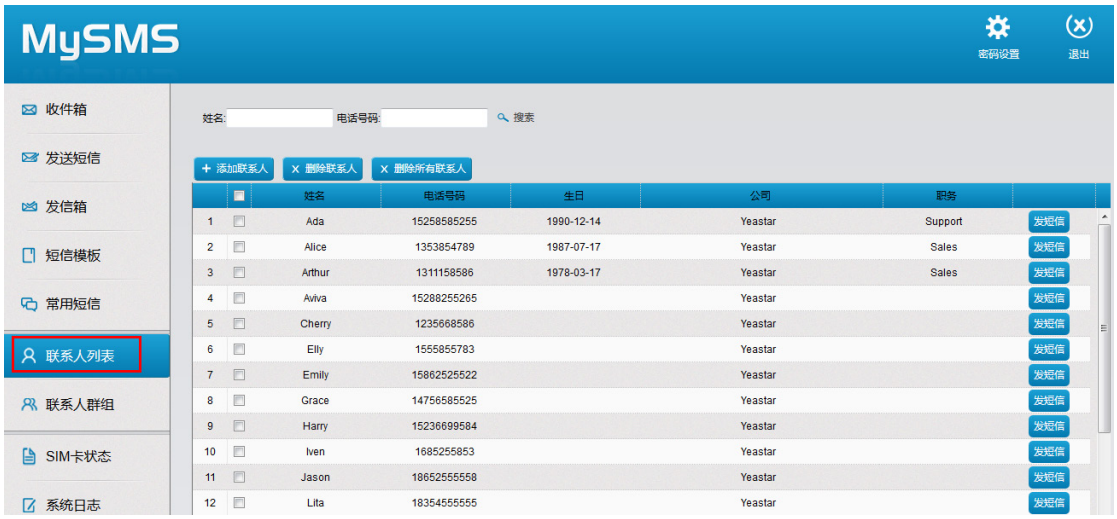

图 4-3 联系人列表

添加联系人

1. 点击 **添加联系人**按钮 。
2. 在弹出的对话框中填写联系人的信息。

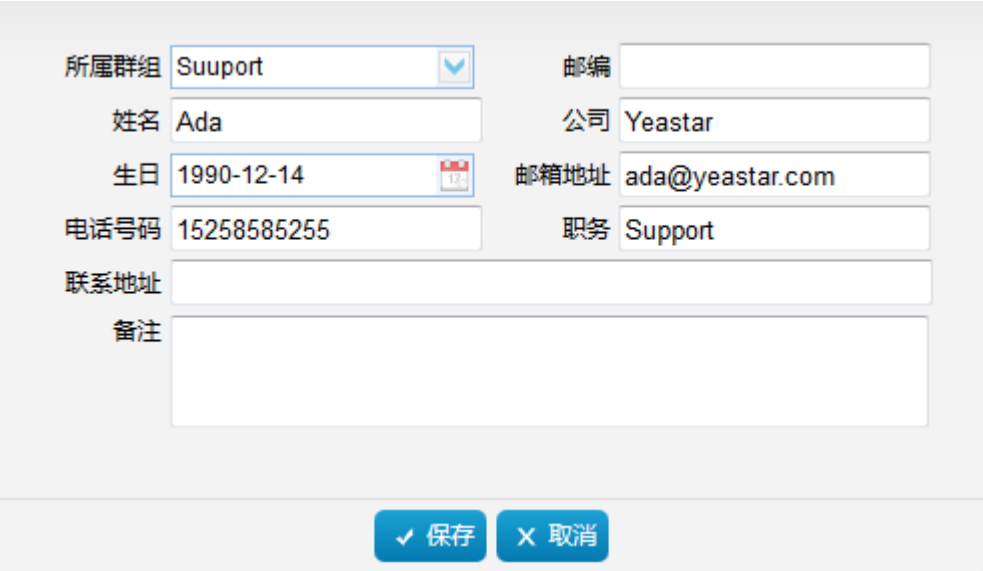

图 4-4 添加联系人

*姓名和电话号码为必填选项。

3. 点击**保存**，联系人创建成功。

删除联系人

1. 在联系人列表中选择要删除的联系人，点击**删除联系人。**
2. 点击**确定**删除联系人。
3. 点击**取消**保留联系人。

图 4-5 删除联系人

删除所有联系人

1. 点击**删除所有联系人**按钮。
2. 点击**确定**删除所有联系人。
3. 点击**取消**保留所有联系人。

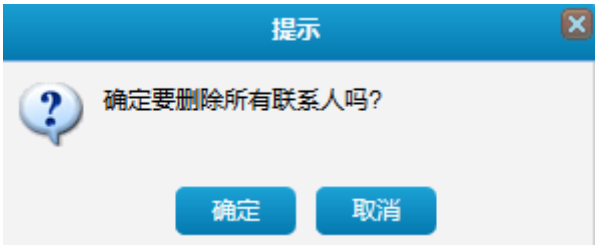

图 4-6 删除所有联系人

搜索联系人

可通过姓名和电话号码来搜索相应的联系人。



图 4-7 搜索联系人

4.3.2 联系人群组

联系人列表里的联系人可以被分成不同的组别。

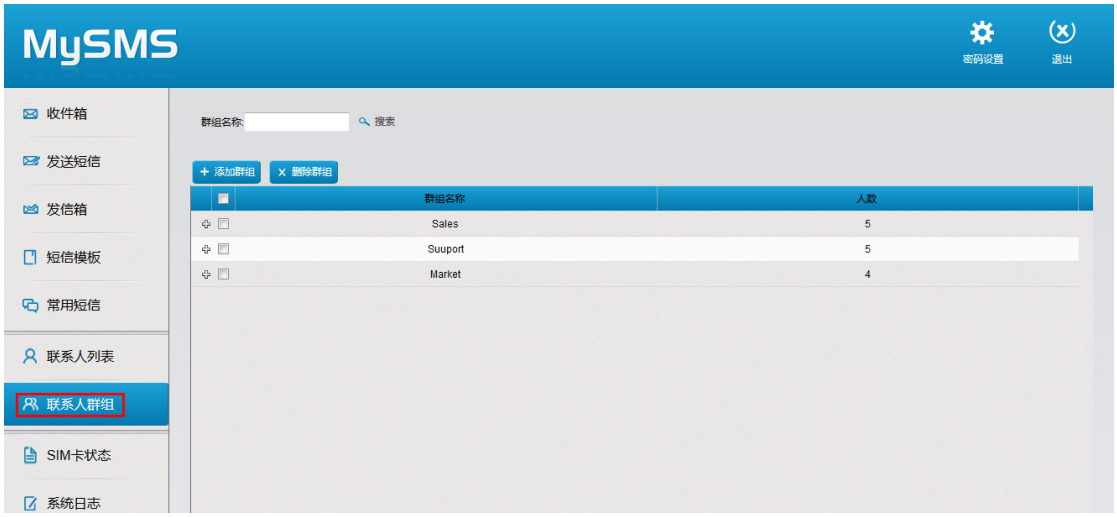

图 4-8 联系人群组

添加群组

1. 点击**添加群组**按钮。
2. 输入群组名称，然后将联系人选中，移到右框。

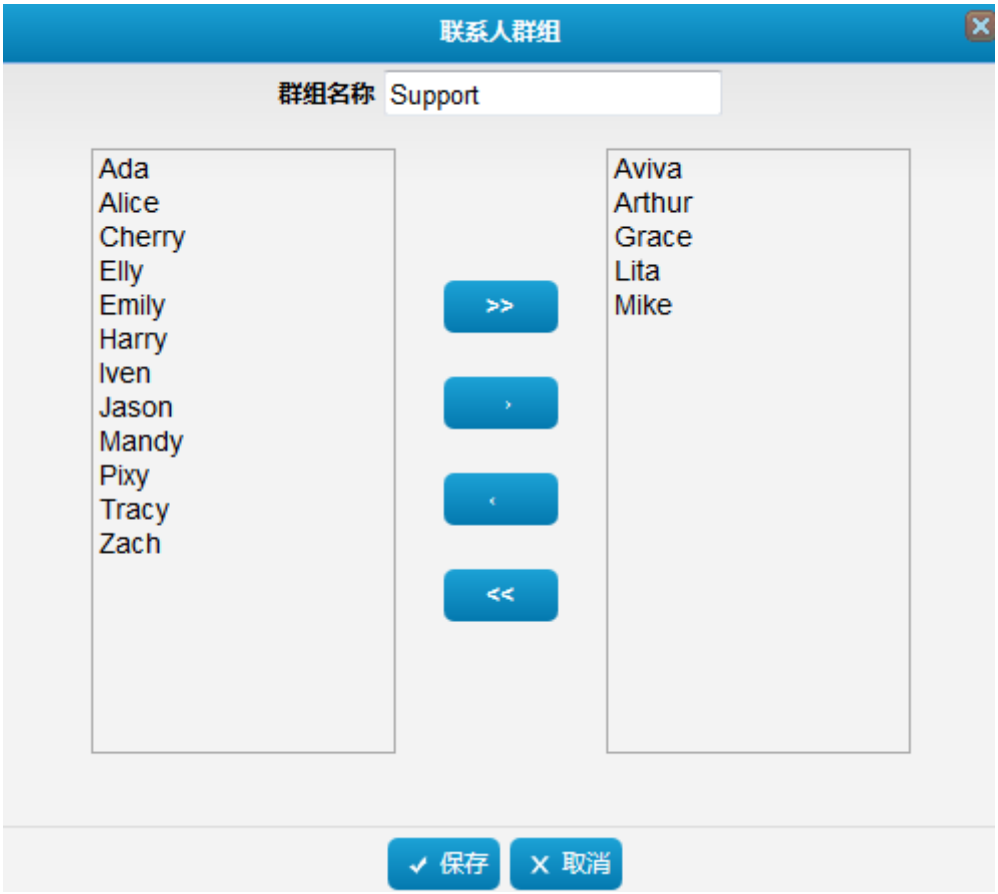

图 4-9 添加联系人群组

3. 点击**保存**，保存联系人群组。

删除群组

1. 选择欲删除的联系人群组，点击**删除群组**按钮。
2. 点击**确定**删除选中的群组。
3. 点击**取消**保留群组。

图 4-10 删除群组

搜索群组

可以通过群组名称来搜索群组。



图 4-11 搜索群组

4.4 发送短信

4.4.1 发送自定义短信

自定义短信即在 MySMS 界面上手动输入短信内容，然后发送出去。

步骤 1. 点击**发送短信**标签，可看到发送短信页面。

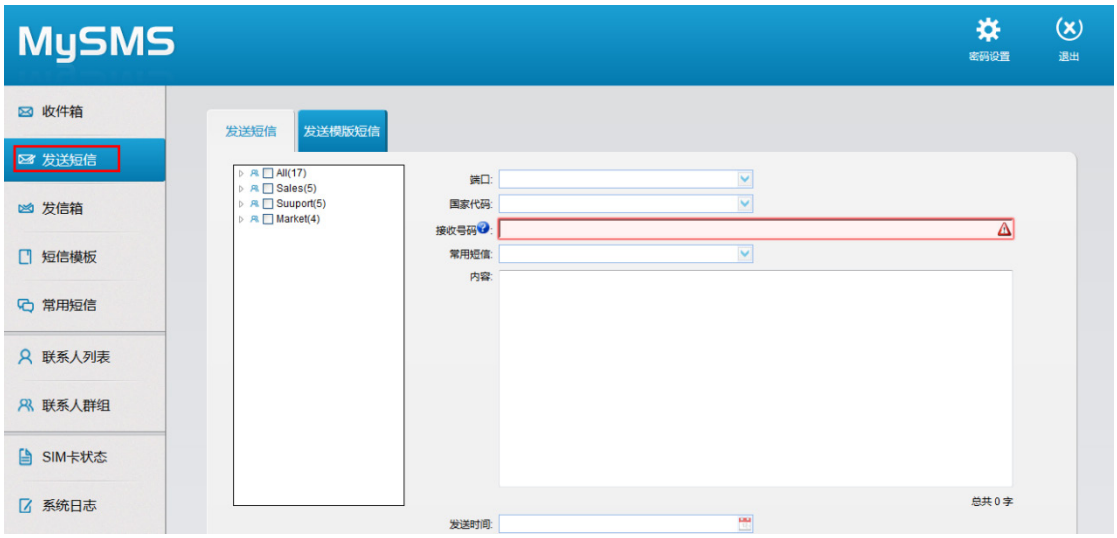

图 4-12 发送短信

步骤 2. 选择可用的 GSM 端口。

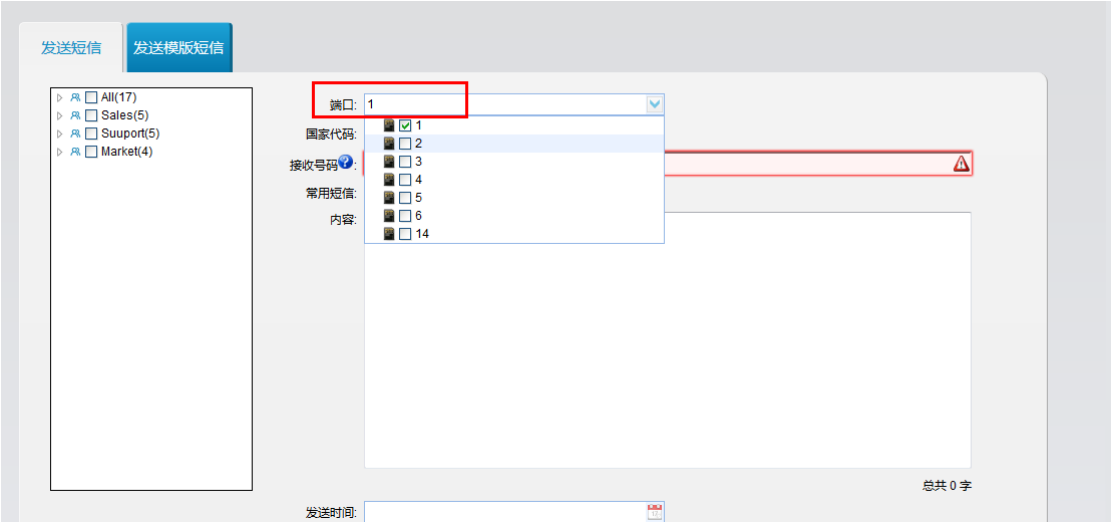

图 4-13 选择端口

步骤 3. 设置国家代码。

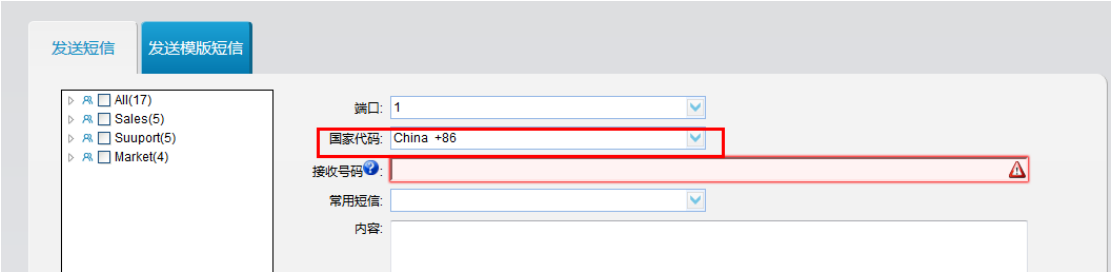

图 4-14 国家代码

步骤 4. 手动输入接收号码。多个电话号码用英文字符的分号“ ; ”隔开。

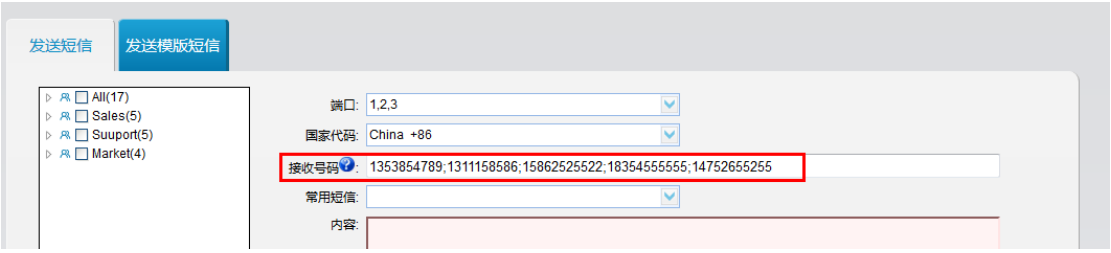

图 4-15 手动输入电话号码

您也可以从左边的联系人列表中选择联系人作为接收号码。

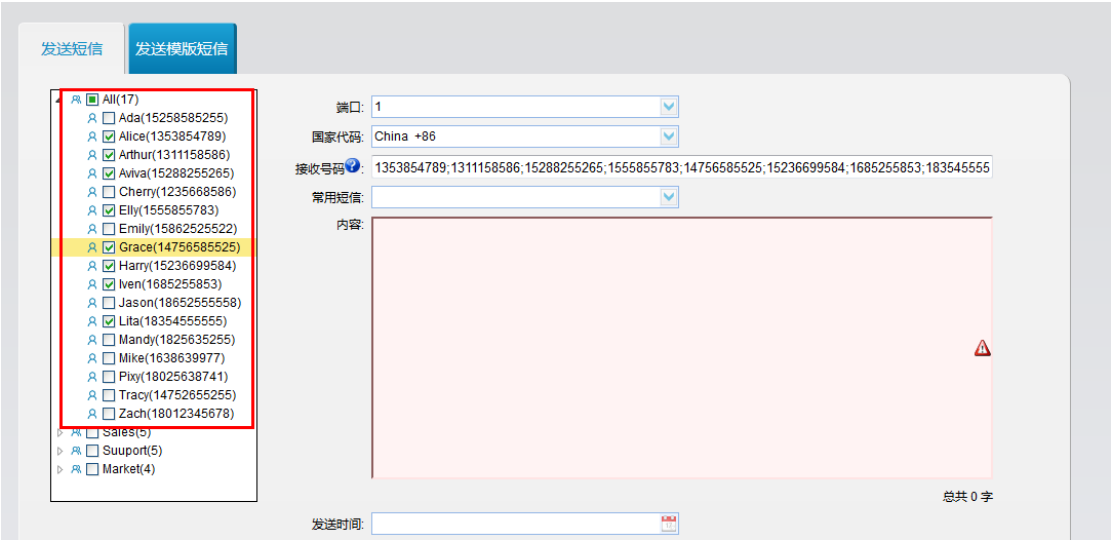

图 4-16 从联系人列表选择号码

如果您想分组发送不同内容的短信，你可以选择联系人组。

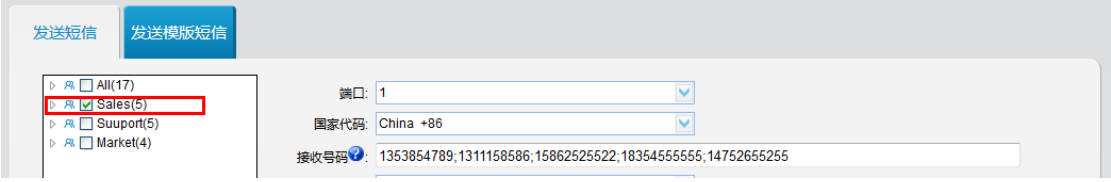

图 4-17 选择联系人组

步骤 5. 手动输入短信内容。

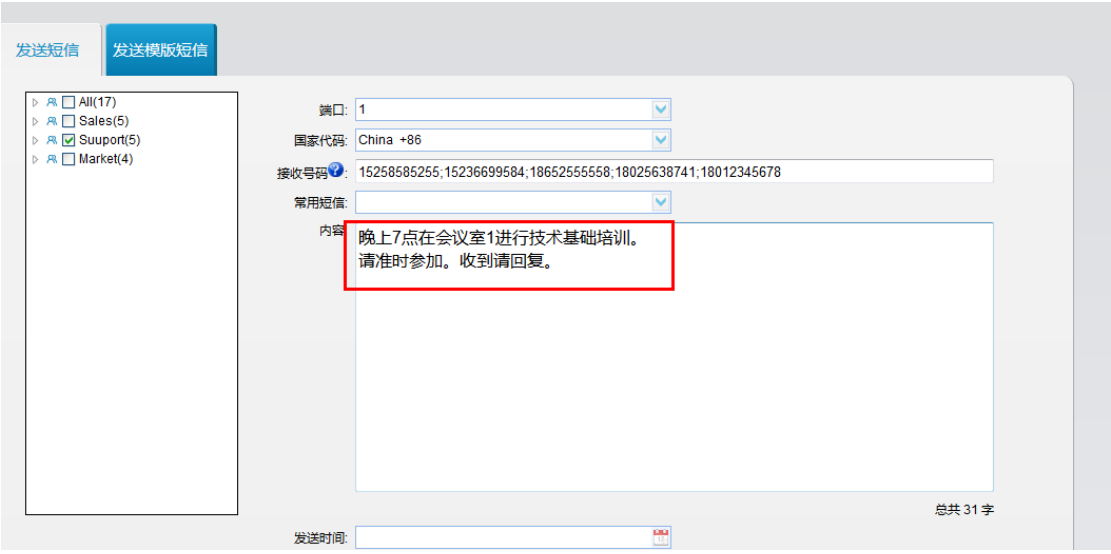

图 4-18 手动输入短信内容

步骤 6. 点击**发送**，短信将送达所有联系人。

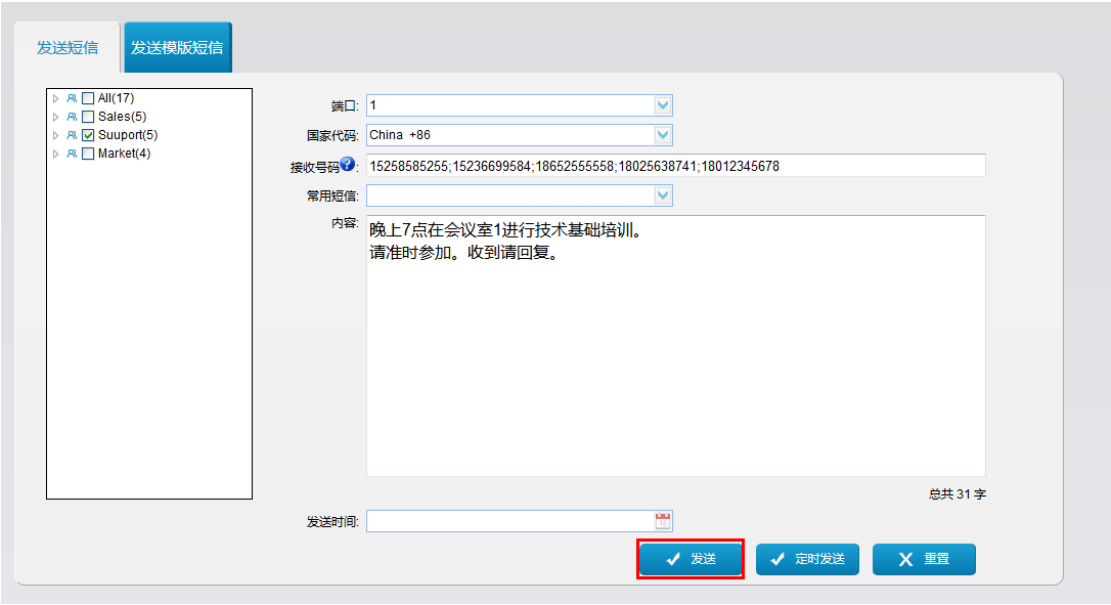

图 4-19 发送自定义短信

4.4.2 发送常用短信

用户可事先创建多个常用短信，在发送短信页面直接选择常用短信，即可发送。

步骤 1. 进入常用短信页面，点击**添加常用短信**。
步骤 2. 输入常用短信内容，点击**保存**。

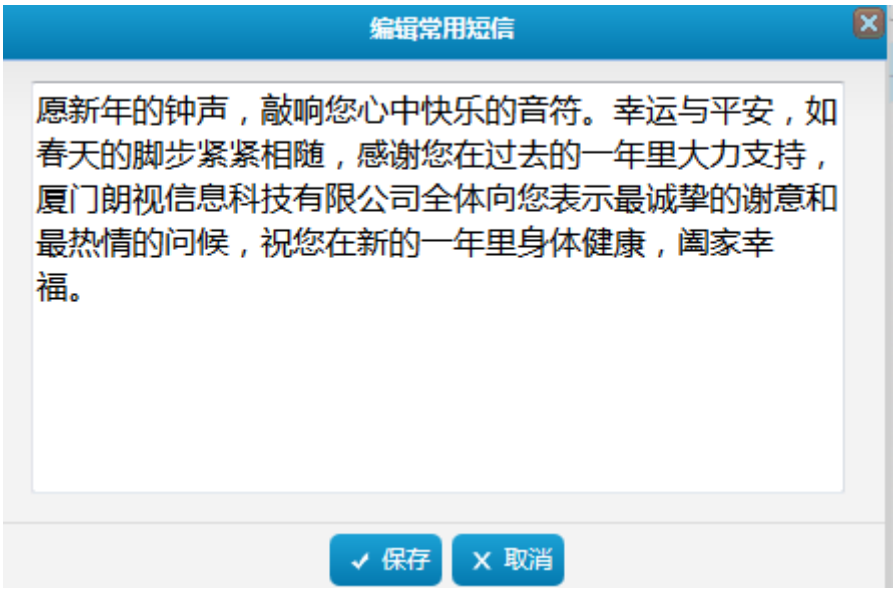

图 4-20 添加常用短信

步骤 3. 点击**发送短信**，进入发送短信页面。

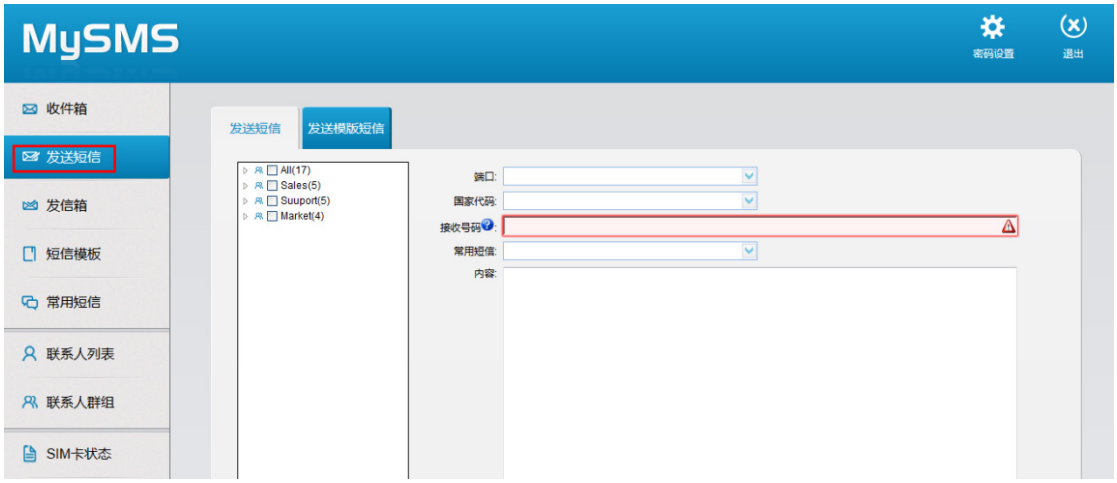

图 4-21 发送短信页面

步骤 4. 选择可用的 GSM 端口。

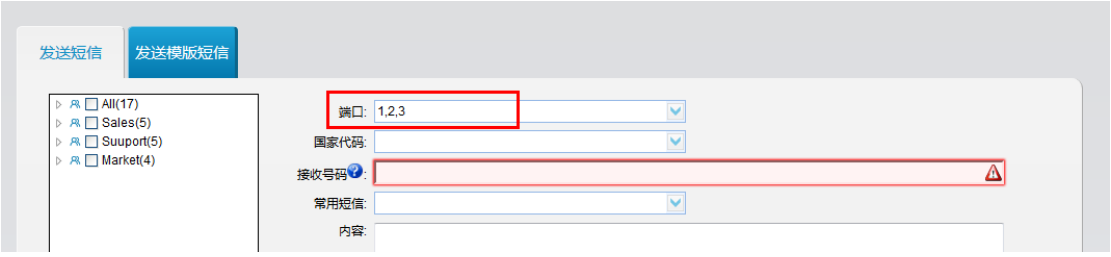

图 4-22 选择端口

步骤 5.选择国家代码。

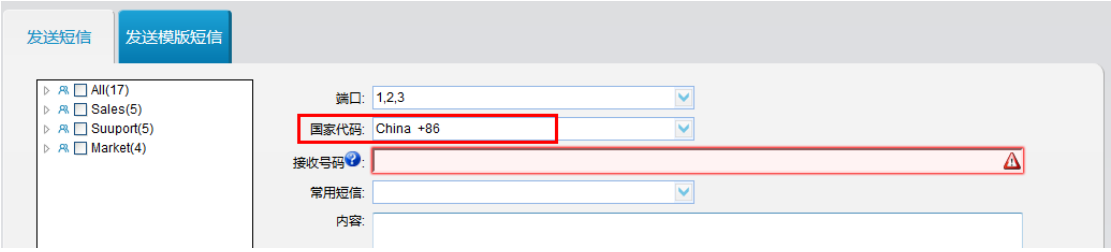

图 4-23 国家代码

步骤 6. 手动输入接收号码。多个电话号码用英文字符的分号“；” 隔开。

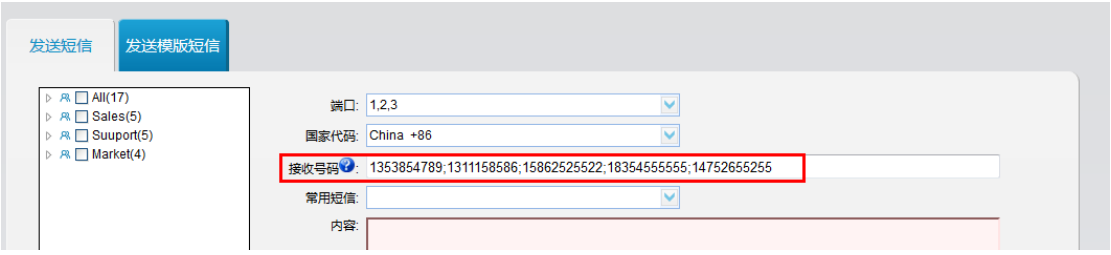

图 4-24 手动输入电话号码

您也可以从左边的联系人列表中选择联系人作为接收号码。

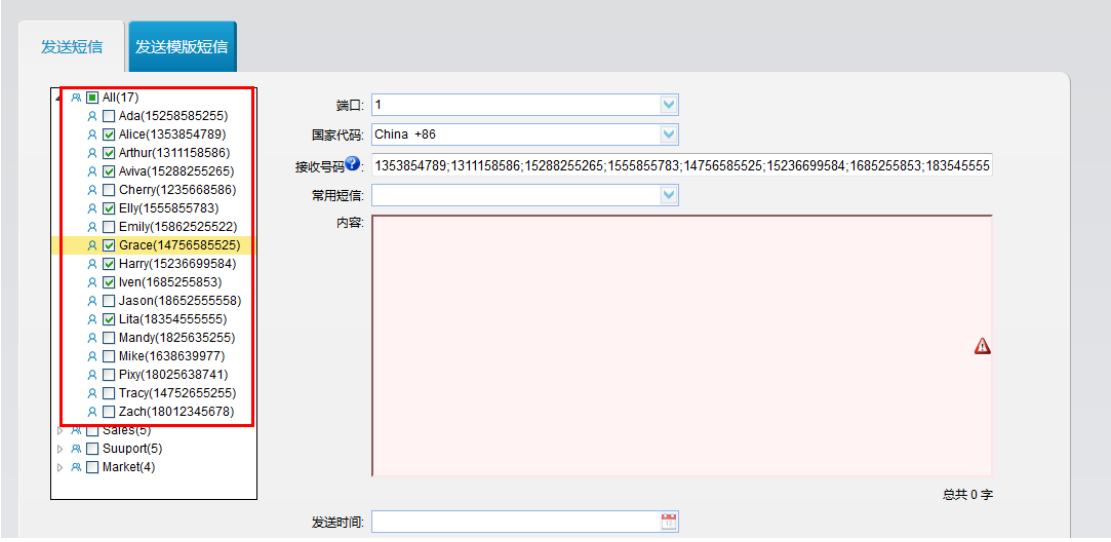

图 4-25 从联系人列表选择号码

如果您想分组发送不同内容的短信，你可以选择联系人组。

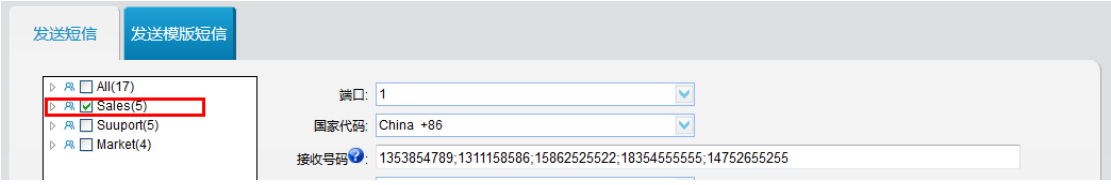

图 4-26 选择联系人组

步骤 7. 选择常用短信。

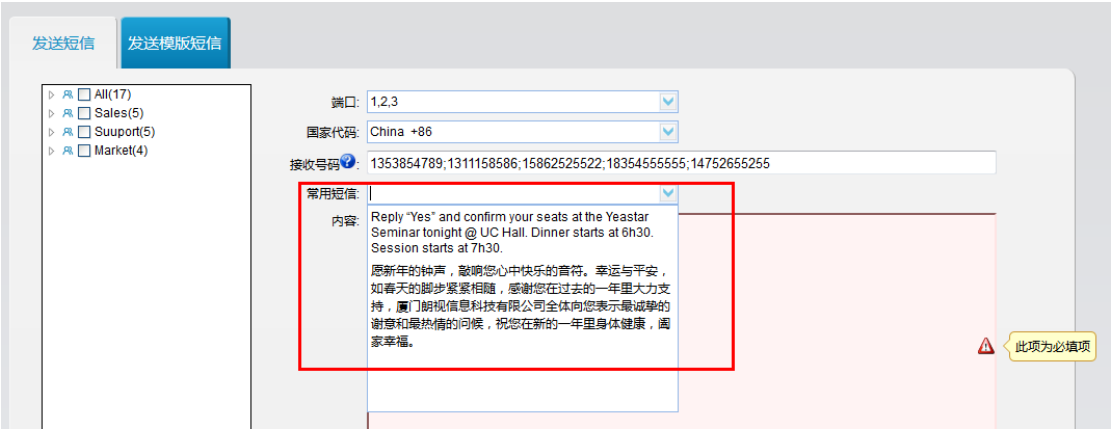

图 4-27 选择常用短信

步骤 6. 点击**发送**，发送常用短信。

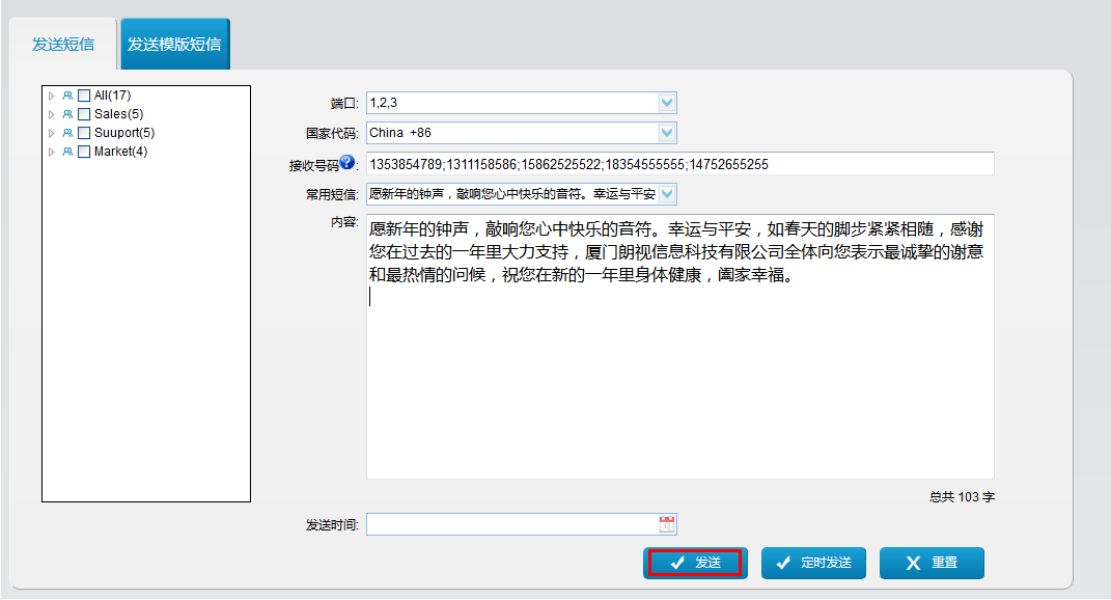

图 4-28 发送常用短信

4.4.3 发送定时短信

步骤 1. 点击**发送短信**标签，可看到发送短信页面。

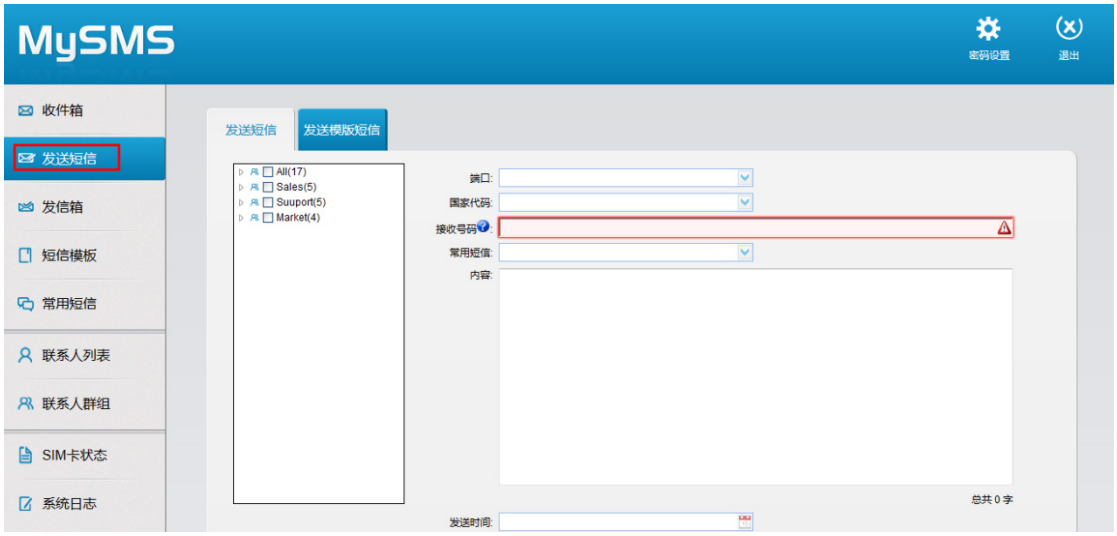

图 4-29 发送短信页面

步骤 2. 选择可用的 GSM 端口。

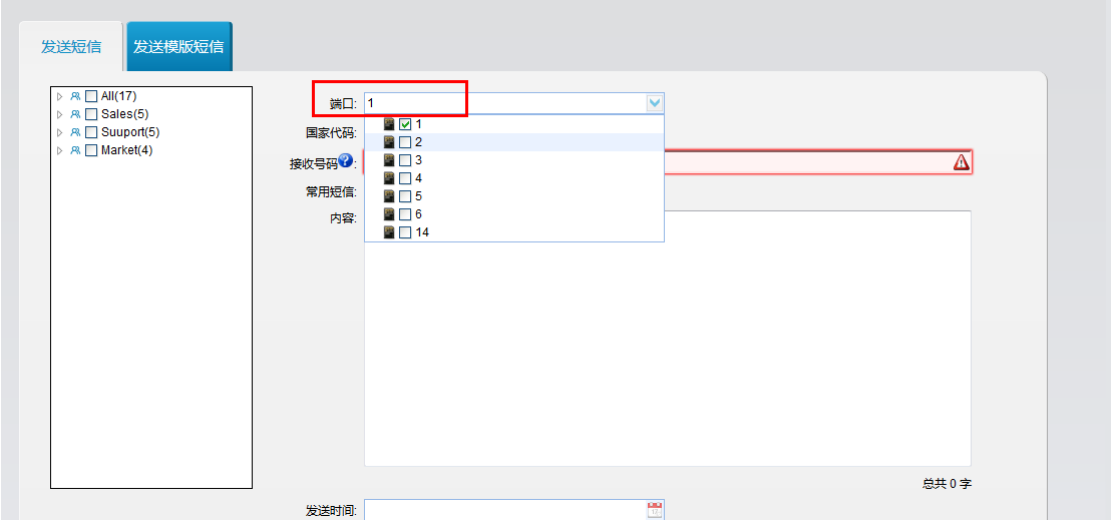

图 4-30 选择端口

步骤 3. 设置国家代码。

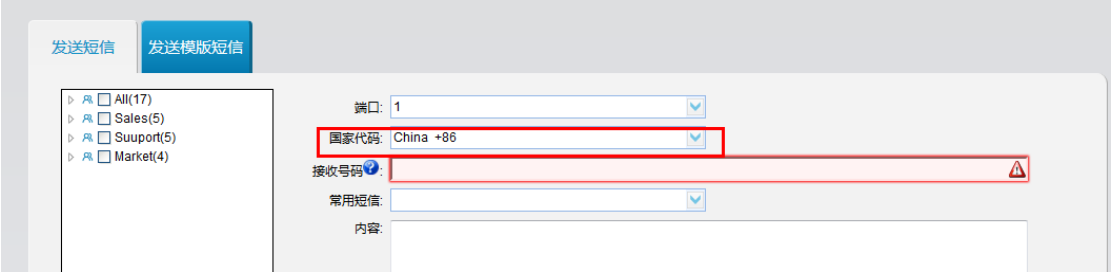

图 4-31 国家代码

步骤 4. 手动输入接收号码。多个电话号码用英文字符的分号“ ; ”隔开。

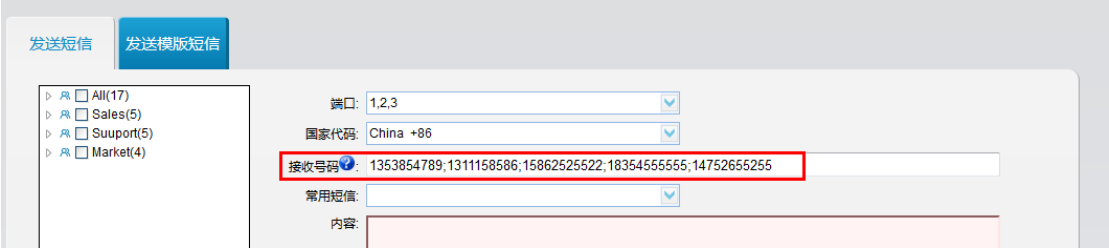

图 4-32 手动输入号码

您也可以从左边的联系人列表中选择联系人作为接收号码。

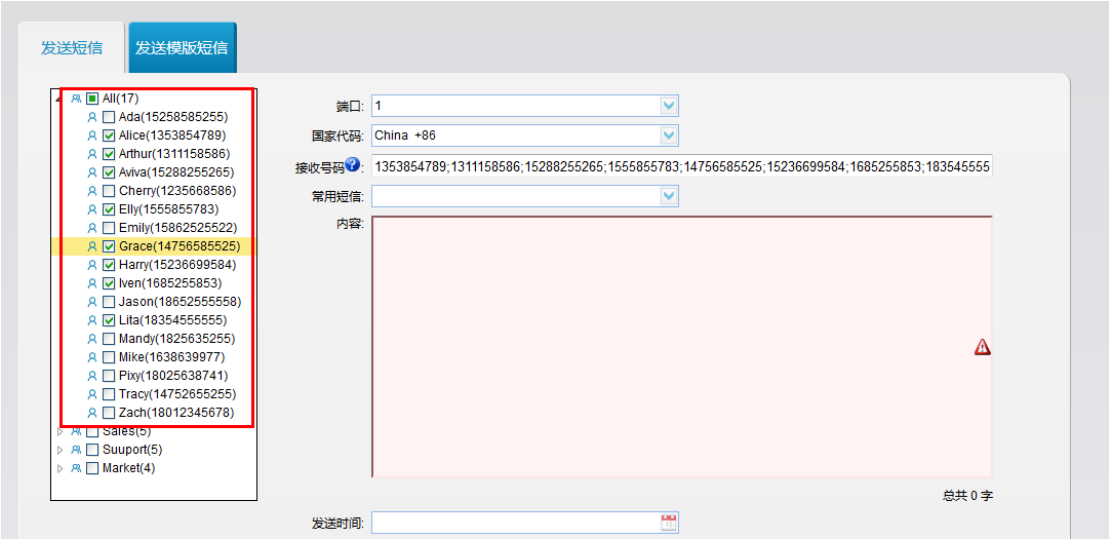

图 4-33 从联系人列表选择号码

如果您想分组发送不同内容的短信，你可以选择联系人组。

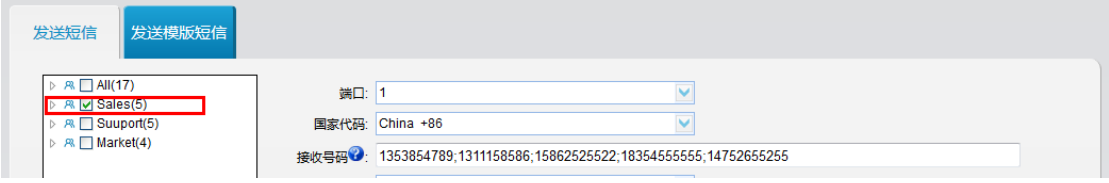

图 4-34 选择联系人组

步骤 5. 手动输入短信或者选择常用短信。

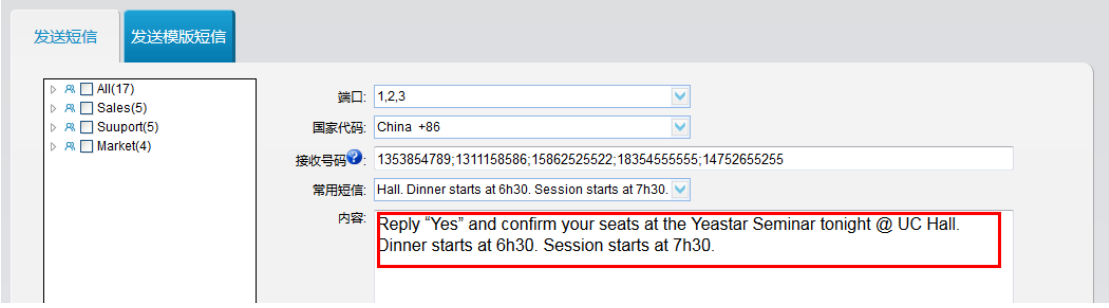

图 4-35 编辑短信内容

步骤 6. 选择定时发送短信的时间，点击**确定**，选定时间。

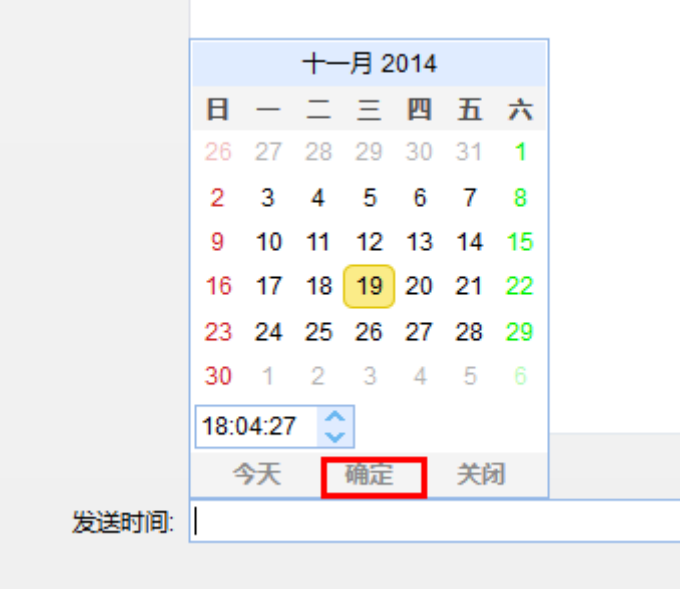

图 4-36 选择日期和时间

步骤 7. 点击 定时发送 按钮，系统将在设定的时间发送短信。

4.4.4 发送模板短信

用户可以在 MySMS 创建一个短信模板，并从 Microsoft Excel 获取数据，一次性发送大量的自定义短信。这个功能给用户带来了极大的便利。用户可以用此功能来给企业员工发送工资明细通知，也可用于餐饮业，俱乐部，学校等。

步骤 1. 在左边的导航点击**短信模板**，进入短信模板页面，然后点击**添加短信模板**按钮。

图 4-37 添加短信模板

步骤 2. 填写短信模板内容和匹配字符。

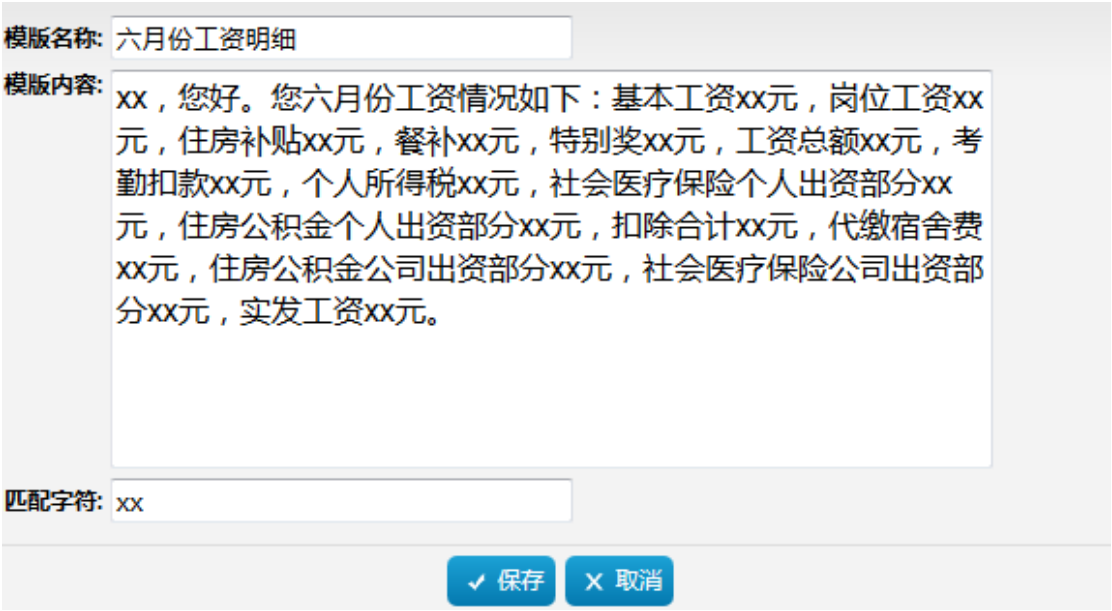

图 4-38 编辑短信模板

步骤 3. 进入发送短信页面，选择**发送模板短信**。

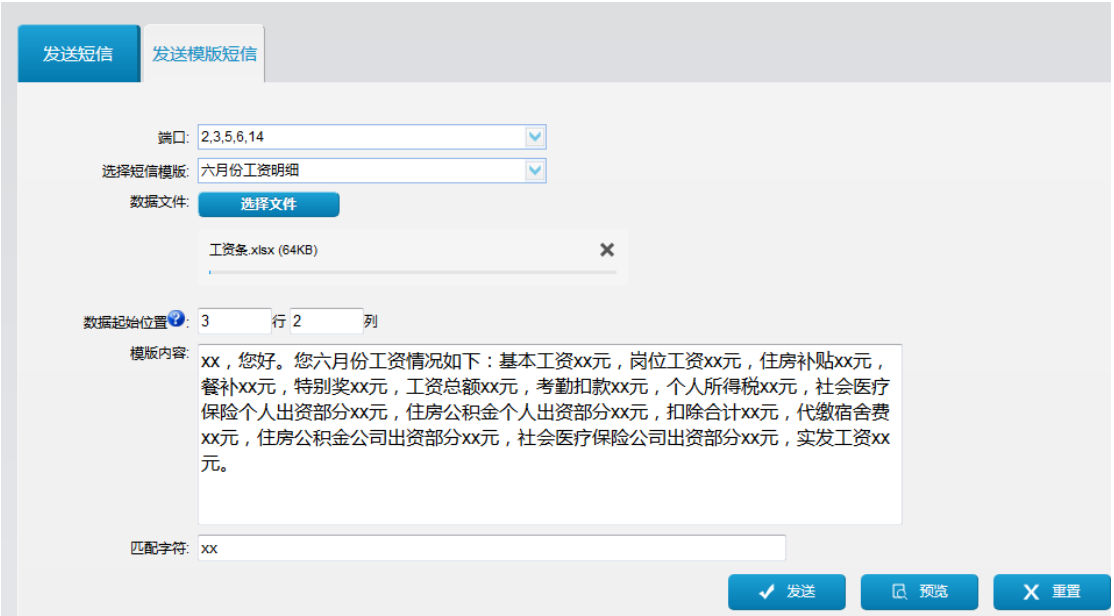

图 4-39 发送短信模板

步骤 4. S 选择 GSM 端口和模板。
步骤 5. 导入 Excel 文档，定义从哪里开始读取 Excel 里面的数据。
步骤 6. 填写匹配字符。

例如，Excel 里面的数据如下图所示。
从表格可以看出，要读取的有效数据从第 3 行，第 2 列开始。因此，MySMS 页面的数据起始位置设置为 3 行 2 列。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	编号	接收人	姓名	应发工资							
2				基本工资	岗位工资	住房补贴	餐补	特别奖	工资总额	考勤扣款	个人所得税
3	1	18050089223	张三	2000	3900	400	600	0	6900	0	269.53
4	2	18050089224	李四	3000	3900	400	600	0	7900	0	269.53
5											
6											

图 4-40 Excel 数据

步骤 7. 在发送模板短信之前，您可以点击**预览**，查看数据是否匹配正确。

图 4-41 预览模板短信

步骤 8. 确认无误之后，点击**发送**，发送短信。

4.5 发件箱

短信发送记录还发送状态都可以在发件箱页面查询到。您还可以通过不同条件搜索短信。

图 4-42 发件箱

如果短信没有发送成功，可以点击相应的短信，在弹出的对话框中选择可用的 GSM 端口，点击**重发短信**。

图 4-43 重发短信

4.6 收件箱

在收件箱页面，您可以查看所有接收到的短信。

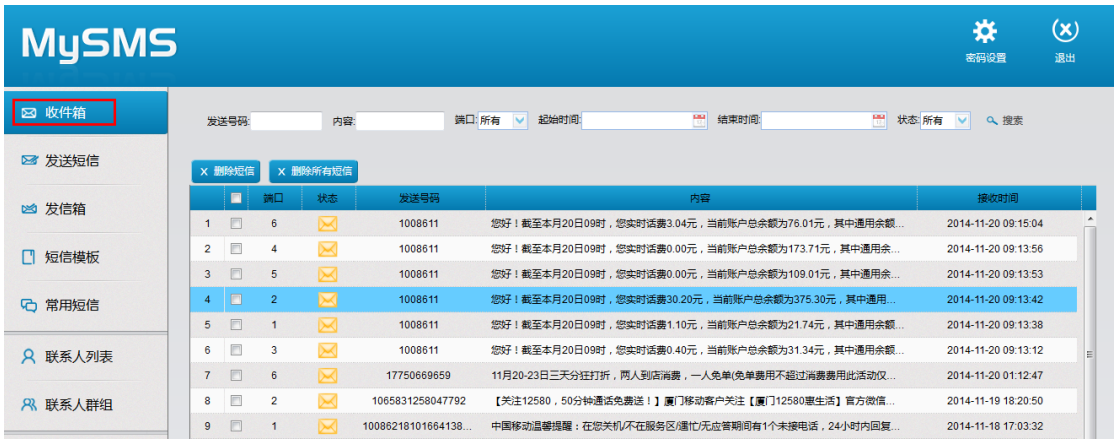

图 4-44 收件箱

选择点击一条接收到的短信，可以在弹出的对话框中直接回复短信。

图 4-45 回复短信

4.7 系统日志

通过系统日志，您可以查看到哪个 IP 地址登录过 MySMS，做了什么操作。

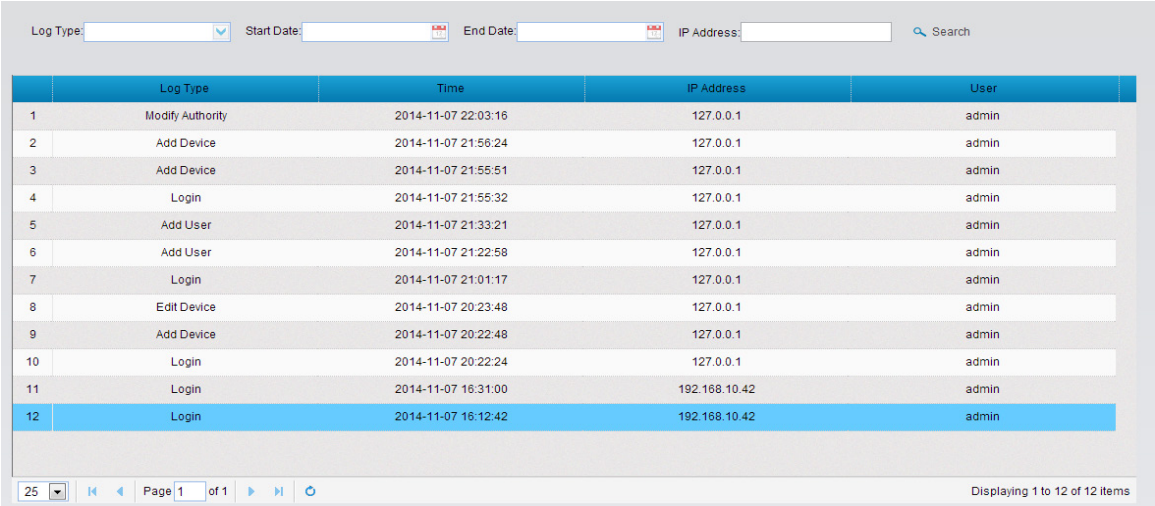

图 4-46 系统日志

4.8 密码设置

点击

可以更改管理员的密码。

输入旧的用户账户的密码，然后两次输入新密码，点击

，新密码马上生效。

图 4-47 用户密码设置

[结束]